



Aşağıdaki sırada bir moddan diğerine geçmek için (C)yi kullanınız.

Not : Bu kez (C)yi 1 saniye basılı tutup bırakınız. Herhangi bir modda (C)yi bir yada iki saniye basılı tutmak modu değiştirmez.

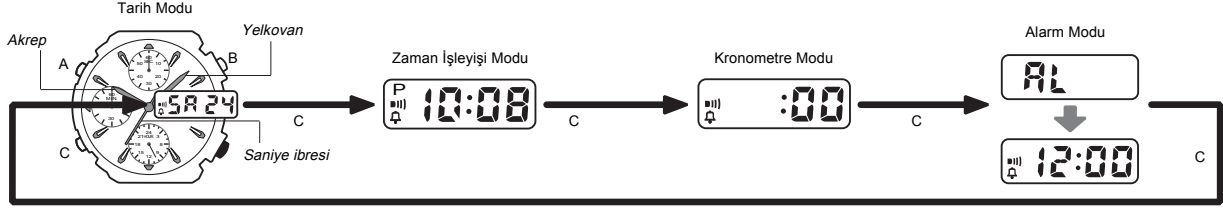


ZAMAN İŞLEYİŞİ FONKSİYONU

Tarihi Ayarlamak İçin

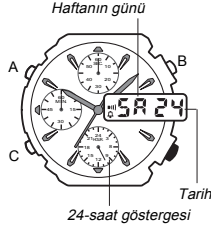

1. Saatinizin Tarih Modunda olduğundan emin olun. Tarih Modunda değilseniz (C)yi kullanarak bu moda giriniz.
2. Tarih modunda, ay haneleri dijital ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C)yi basılı tutunuz. Ay haneleri yanıp sönmeye başlar çünkü saat böyle ayar yapılmıştır.
3. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiniz.



- Normal Tarih Moduna geldiğinizde, ay hanelerinin yanıp sönmeye için (C)yi basılı tutmanız gerekir.


4. Ay ya da tarih bölümü seçiliyken (yanıp sönerken) (B) (+) ile ayarlamayı yapınız. Haftanın günü seçiliyken (B)ye basarsanız bir sonraki güne geçersiniz. (B)yi basılı tutarak yapacağınız ayarı hızlandırabilirsiniz.
5. Tarihi ayarladıktan sonra, haftanın günü seçiminden Normal tarih moduna geçmek için (C)yi kullanınız (yanıp sönmeye duracaktır).
- Bu saat eksik yılları algılayamamaktadır. 29 Şubat ayarını el ile yapmak için (gerektiğinde) manuel ayarlamayı yapınız.
- Seçili bir hane ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Normal Tarih Moduna döner.

Haftanın Günü Kısaltmaları

Haftanın günleri şöyle kısaltılmıştır.

SU : Pazar	MO: Pazartesi
TU : Salı	WE : Çarşamba
TH : Perşembe	FR : Cuma
SA : Cumartesi	

Dijital Saati Ayarlamak İçin

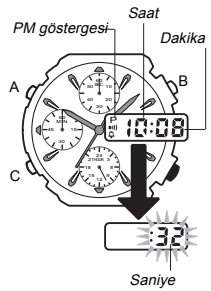

1. Saatinizin Zaman İşleyişi Modunda olduğundan emin olun. Değilse, (C)yi kullanarak bu moda girin.
2. Saniye haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C)yi basılı tutunuz. Saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır çünkü saatiniz öyle ayarlanmıştır.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız



- Bir kez Normal Zaman İşleyişi Moduna geldikten sonra yanıp sönen saniyeleri görüntülemek için (C)yi basılı tutunuz.

4. Saniyeler seçiliyken (yanıp sönerken) (B)ye basarak saniyeleri sıfırlayınız "00". Saniye rakamları 30-59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika rakamlarına 1 dakika eklenir. Saniye rakamları 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerinde değişim olmaz.
5. Diğer rakamlar seçiliyken (saniye rakamları hariç) (B)ye basarsanız rakamları arttırabilirsiniz. (B)yi basılı tutarsanız yapılan artışın hızı artar.
6. 12/24 saat formatı ekranda (C)ye basınız ve Normal Zaman İşleyişi Moduna (yanıp sönmeye yok) dönünüz.
- Seçili bir hane ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Normal Tarih Moduna döner.

Analog Kolların Ayarlanması

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız.
2. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterirken tepeyi dışarı çekerek saniye işleyişini durdurunuz.
3. Tepeyi çevirerek kolları ayarlayınız.
4. Saniye hanelerinin sayımı "00", i gösterdiğinde tepeyi yerine itiniz.

KRONOMETRE FONKSİYONU

Kronometre Fonksiyonu sayesinde geçen zamanı ve toplam geçen zamanı ölçebilirsiniz. Kronometre 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır.


Kronometre İşlevi Hakkında

Kronometre, saat herhangi bir moddayken çalışabilir. Saat ekranının üst kısmındaki 2 bölümden kronometre sayımındaki geçen dakika ve saniye sayımını gösterir. Fakat siz veri girişi yaparken kronometre çalışmaz.

Kronometre Fonksiyonu Döngüsü


Örnek : 10 dakika 15 saniye

Örnek : 33 dakika 42 saniye

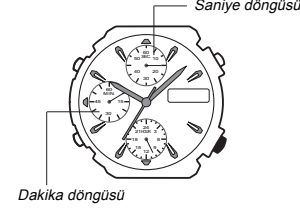

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

< Kronometre Modu >

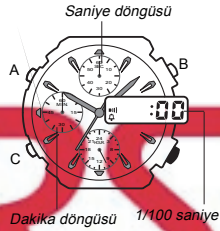


- Siz (B)yi basılı tuttuğunuz halde üst ekrandaki döngüler saatin 12 pozisyonunu tam gösteremiyorsa saatin tepesini dışarı çekin ve tekrar (B)ye basınız. İbrelere saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi yerine itiniz.

Toplam Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (B)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
3. (B)ye tekrar basarak kronometreyi ekrandaki m0m0mjbmbbbbkkaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
- 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
4. (B)yi bir yada iki saniye boyunca basılı tutunuz. Böylece üst kısımdaki iki döngünün ibreleri saatin 12 pozisyonuna geri döneceklerdir.

ALARM FONKSİYONU

Günlük alarmı açtığınızda, ayarlanan zamana ulaşan saat, saat her gün aynı saatte 20 saniye boyunca çalacaktır. Saat başı alarmını açarsanız saat her saat başı sinyal verecektir. Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyali dijital zaman ayarlarına göre çalışır.

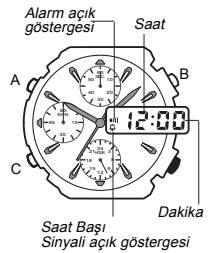

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin


1. Saatinizin alarm modunda olduğundan emin olun. Değilse (C)yi kullanarak alarm moduna giriniz.
2. Ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C) tuşuna basınız. Saat haneleri seçili olduklarından yanıp sönmeye başlayacaktır.

3. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiniz.




- Normal Alarm Moduna geldiğinizde tekrar yanıp sönen saat hanelerini görüntüleyebilmek için (C)yi basılı tutunuz.
- 4. (B) (+) ile ayar yapınız. (B)yi basılı tutmak ayarın daha hızlı yapılmasını sağlar.
- Alarm zamanının formatı (12-saat ve 24-saat), normal zaman işleyişinde seçili olan formatın aynıdır.
- Alarm zamanı 12 saat formatını kullanıyorsa a.m ya da p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.

5. Gnlk Alarm/ Saat bařı sinyali ayarları seiliyken (B)ye basarak ařađıdaki sırada deđiřen ayarlardan birini seiniz.



6. Gnlk Alarm/ Saat bařı sinyali ayarları seiliyken (C)ye basınız. Bylece saat normal Alarm Moduna dner.
•Seili bir blm ekranda yanıp snerken bir ka dakika boyunca hibir tuř iřlemi yapmazsanız yanıp snme durur ve saat normal zaman iřleyiřine dner.

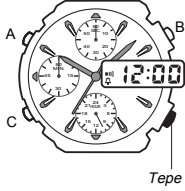

Alarmı durdurmak iin

almaya bařlayan alarmı herhangi bir tuřa basarak susturabilirsiniz.


- (A)ya basarak alarmı susturursanız ekran aydınlatılmaz.

Alarmı Test Etmek ve Alarm Sesini Semek iin

Herhangi bir modda tepeyi dıřarı ekip (C)ye basarak alarm sesini duyabilirsiniz. Alarmı her test ettiğinizde farklı bir alarm sesi duyulur. Fakat herhangi bir zaman ayarı yapılırken (ekranda yanıp snen haneler varken) alarmı test edemezsiniz.

ARKA IřIK HAKKINDA

Herhangi bir modda (A)ya basarak ekranı aydınlatabilirsiniz. Eđer (A)yı basılı tutarsanız 2 saniye sonunda ekran aydınlatması snecektir.
• Kronometre iřleminde ibreler saatin 12 pozisyonuna geerken ekran aydınlatılmaz.

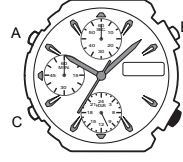

- Bu saatınarka iřığı electricle aydınlatma (EL) panelini kullanır. Bu panel uzun kullanım sonucunda eski gcn kaybeder.
- Ekran aydınlatıldıđında saatten gelen kısık bir ses duyulur. Bu aydınlatma yaparken EL panelinin titrekesinden kaynaklanan bir sestir. Arıza gstergesi deđildir.
- Arka iřığın ok sık kullanımı pilin gcn azaltır.

ERSA®

İthalat ve Ticaret A.ř.