


GENEL REHBER


- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her hangi bir moda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Herhangi bir modda ayarlar ekranı görüntüdeken (yanıp sönen haneler), 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranını otomatik olarak siler (yanıp sönmeye durur) ve içine bulunduğu modun normal ekranına döner.
- (C)yi birkaç saniye basılı tutarsanız saat Zaman İşleyişi Moduna döner. Hangi moda olduğunuzu ve bir sonraki işlemde ne yapmanız gerektiğini unutursanız (C)yi 1-2 saniye basılı tutarak normal Zaman İşleyişi Moduna döndürünüz.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

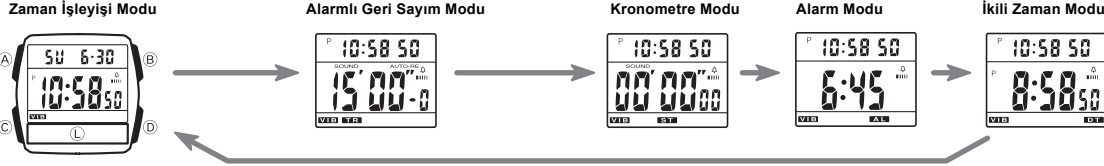

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman işleyişi modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

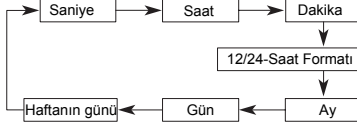

Titreşimli alarm açık göstergesi

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilavesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına ekleme olur.
4. Saniye haricindeki diğer rakamlar seçiliyken (yanıp sönerken) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. 12/24 Saat formatında (D) ya da (B) kullanarak iki formattan birini seçiniz. Haftanın günü ayarında (D) ile bir sonraki güne, (B) ile bir önceki güne geçebilirsiniz.
 - Saniye ya da 12/24 saat formatı hariç kullanılan tuşun basılı tutulması yapılan işlemi çok hızlandırır.
 - 12 saat formatında "P.M" zamanlarını göstermek üzere P göstergesi ekranda görünür. Fakat "A.M" zamanları için gösterge yoktur.
 - 24 saat formatında 24 göstergesi ekranda görünür.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

ARKA IŞIK HAKKINDA


- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
 - Arka ışık direk güneş ışığı altında kullanılırsa ekranın okunmasını zorlaştırır.
 - Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

TİTREŞİMLİ ALARM HAKKINDA

- Titreşimli alarm açıldığında, alarm zamanı gelen saat alarm çalmak yerine titreşime geçer. Böylece etrafınızdaki insanları rahatsız etmeden alarmı hissedersiniz.
- Titreşimli alarm Alarmlı Geri Sayım, Kronometre ve Alarm modlarındaki alarmlar için kullanılabilir. Titreşimli Alarm on/off ayarınız tüm modlar için geçerli olur. Her mod için farklı bir ayar yapamazsınız.
 - Bu kılavuzda kullanılan tüm "alarm çalar" ifadeleri alarm için geçerlidir. Titreşimli alarm açıldığında bu ifade "saat titreşime geçer" şeklinde anlaşılmalıdır.
 - Metal kayışlı saatler titreşime geçtiğinde saatten ses gelebilir. Bu metal kayıştan kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.

ALARMLI GERİ SAYIM MODU

- İlerleyiş açık göstergesi
- Oto-tekrar açık göst.
- Halihazırda saat
- Gerçek zaman zamanı başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat 10 saniyelik alarm verecektir.

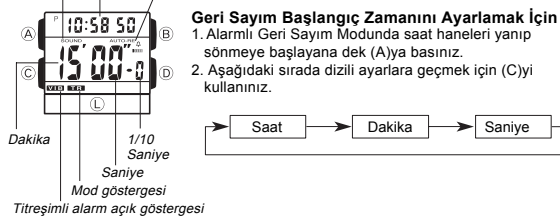

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- (D) ve (B) aynı anda basarak başlangıç zamanını 0:00' 00" yapabilirsiniz.
- Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00' 00" ayarı yapınız.
4. Geri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra 2 kez (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Sayacı Moduna geri döndürünüz.

Alarmlı Geri Sayımı Kullanmak İçin


1. Alarmlı Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayımı başlatınız.
2. Geri Sayımı durdurmak için tekrar (D)ye basınız.
- (D)ye tekrar basarak geri sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Geri sayımı durdurduktan sonra (B)ye basarak sayımı başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Geri sayım sayacı durur ve alarm susunca otomatik olarak ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.

Otomatik Tekrar Sayacının, İlerleyiş Sinyalinin ve Titreşimli Alarmın Açılıp Kapatılması

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. (A)ya tekrar basarak otomatik tekrar ON/OFF ayarları ekranına geçiniz. Ekrana **AUTO-RE** göstergesi gelecektir.
2. (D) ya da (B)yi kullanarak oto-tekrarı açınız ya da kapatınız.
3. (C)ye basarak İlerleyiş Sinyali ON/OFF ayarlarına geçiniz. Böylece ekrana **SOUND** göstergesi gelir.
4. (D) ya da (B)yi kullanarak ilerleyiş sinyalini açınız ya da kapatınız.
- **SOUND** göstergesi saatin sesli alarmı ya da titreşimli alarmı kullanmasına göre değişmez. Aşağıdaki 5 ve 6. basamaklarda yaptığınız ayar, sesli ya da titreşimli alarm ayarı yapar.
5. (C)yi kullanarak titreşimli alarm ON/OFF ayarları ekranına geçiniz. Böylece ekrana **VIB** göstergesi gelir.
6. (D) ya da (B)yi kullanarak titreşimli alarmı açınız ya da kapatınız.
7. (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna döndürünüz.
- Geri sayımın sonuna gelindiğinde otomatik tekrar açılma alarm çalar, fakat geri sayım durmaksızın başa dönerek sayımına tekrar başlar. (D)ye basarak geri sayımı durdurabilir ya da (B) ye basarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
- Eğer başlangıç zamanını 10 saniye ya da daha az bir zamana ayarladıysanız ve otomatik tekrarı açtıysanız, alarmlı geri sayım alarmı (10 saniye çalan alarm) sadece 1 saniye çalar.
- İlerleyiş sinyali açıldıysa, geri sayımın 10,5,4,3,2, ve 1. dakikalarında ve 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, ve 1. saniyelerinde alarm çalar.

KROMOTERE MODU

- Hedef zaman açık göst.
- Halihazırda saat
- Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Hedef zamana ulaşıldığında alarm çalmasını da ayarlayabilirsiniz. Kronometre Modunda bir de Otomatik Başlat fonksiyonu bulunmaktadır.

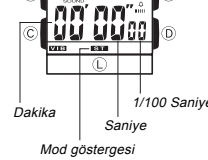


(a) Geçen Zaman



(b) Ayrık Zaman



(c) İki Ayrı Bitişli Yarış



Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında

Otomatik başlat fonksiyonu ile saniye 5 saniyelik bir geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında, geri sayım işlemi otomatik olarak tekrar başlar. Geri sayımın son 3 saniyesinde, her saniyede bir alarm çalar.


Otomatik Başlat Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması

- Kronometre Modunda alt ekranda sadece sıfırlar varken (B)ye basarak onu açabilir ve kapatabilirsiniz.
- Otomatik Başlat açıldığında **AUTO-ST** görünür ve **05** göstergesi üst ekrandadır. Otomatik başlat kapatıldığında **AUTO-ST** göstergesi ekranda değildir, ekranın üst kısmında da halihazırda saat görüntülenmektedir.

Hedef Zaman Fonksiyon Hakkında

Hedef zaman fonksiyonunda, kronometre tarafından sayılan zaman daha önce ayarladığınız zamana ulaştığında 10 saniyelik bir alarm çalar.

Hedef Zamanın Ayarlanması, Hedef Zamanın ve Titreşimli Aların Açılıp Kapatılması

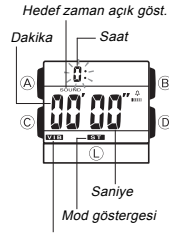

1. Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken hedef zamanın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.
3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
4. (A) yi kullanarak hedef zaman ON/OFF ayarları ekranını görüntüleyiniz. Ekran **SOUND** göstergesi gelecektir.

Titreşimli alarm açık göst.

5. (D) ya da (B) yi kullanarak hedef zamanı açınız ya da kapatınız.
- **SOUND** göstergesi sesli alarm ya da titreşimli aların kullanılmasından bağımsız olarak görüntülenir. Aşağıdaki 6. ve 7. basamakta sesli alarm mı, titreşimli alarm mı kullanacağınız konusunda ayarlama yapabilirsiniz.
6. (C)yi kullanarak Titreşimli Alarm ON/OFF ayarlarının yapılacağı ekrana geçiniz. Böylece ekranda **VIB** göstergesi görünecektir.
7. (D) ya da (B) yi kullanarak titreşimli alarmı açınız ya da kapatınız.
8. (A)ya basarak Kronometre Moduna dönünüz.

Önemli!

- Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmaz.
- Çalan alarmı susturmak için (A) (C) ya da (L)yi kullanınız.


ALARM MODU



Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte (20 saniyelik sesli ya da 10 saniyelik titreşimli) alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyalinin açarak saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.




Titreşimli alarm açık göst.

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
- Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
- 12 saat formatı ile ayarlama yaparken zamanı am (gösterge yok) ve pm (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Günlük Alarmı, Saat Başı Sinyalini ve Titreşimli Alarmı Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (B)ye basarak alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayınız.

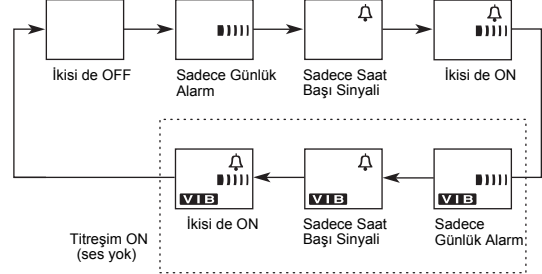

- Alarm açık göstergesi, saat başı sinyali açık göstergesi ve titreşimli alarm açık göstergeleri, bu fonksiyonlar açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Alarm Sesini Test Etmek İçin

- Alarm Modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.
- **VIB** göstergesi ekrandayken titreşimli alarm çalışır. Aksi halde Titreşimli alarm açılmamış demektir, sesli alarm çalar.
- (B)ye basmanız alarm ve saat başı sinyalinin açık/kapalı ayarlarını da değiştirir.

İKİLİ ZAMAN MODU

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de sürekli görebilirsiniz. Öte yandan bu saat için Zaman işleyiş modundan farklı bir saat formatı (12 saat/24 saat) da seçebilirsiniz.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. İkili Zaman Modunun saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.

Halihazırdaki saat



Mod göstergesi

4. Zamanı ayarladıktan sonra (A)ya basarak İkili Zaman Modu ekranına dönünüz.
- İkili Zaman Modunun saniye sayımı, Zaman işleyiş Modunun saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
- İkili Zaman Modunda (B)ye basarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.