


## GENEL REHBER


- \* Eğer ekran içeriği sürekli değişiyorsa bunu durdurmak için "Otomatik Ekran Fonksiyonu"na bakmanız gerekir.
- \* Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- \* Her türlü modda (B)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

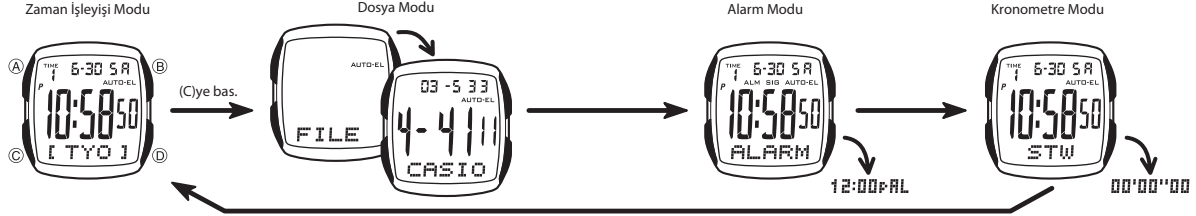

## ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Bu saat size, temel Zaman İşleyişi Modu olarak seçmeniz için 40 şehirden ikisini (TIME 1, TIME 2) seçme imkanı sunar. Zaman İşleyişi Modunda TIME 1 ile TIME2 arasında geçiş için (D)yi kullanınız.

\* Ekranda ya şehir kodu ya da yıl görünür. (A) tuşunu kullanarak şehir kodu ve yıl ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.

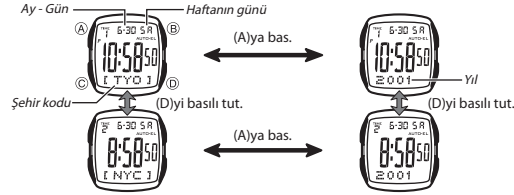

## Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

Temel zamanlar için birinin saat ve tarihin ayarlanması (TIME 1 ya da TIME 2) durumunda diğer temel zamanın da ayarı ona göre otomatik yapılır.

\* TIME 1 ve TIME 2 için DST açık ya da kapalı ayarını farklı yapabilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modundan Şehir kodları ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.




3. Saniye ayarları seçiliyken (D)ye basarak saniyeleri 00 sıfırlayınız. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
- \* Tuşları basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.
- \* Herhangi bir ayar seçildiğinde (yanıp sönerken) (saniyeler hariç) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- \* Şehir kodları seçildiğinde (yanıp sönerken) Şehir kodlarını taramak için (D) ya da (B)ye basınız. (tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız).
- \* DST ayarları seçiliyken (D) ile onu açınız (ON) ya da kapatınız (OFF).
- \* 12/24 saat formatı seçiliyken 12 saat ve 24 saat formatı arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
4. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız.
- \* Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik olarak ayarlanır.
- \* Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
- \* Bir ayar bölümü yanıp sönerken birkaç dakika boyunca hiçbir tuş işlemi, yapmazsanız yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

## ARKA IŞIK HAKKINDA

## Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açtığınızda, kolunuzun aşağıda gösterildiği şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağlanır. Saatini giysi kolunuzun içine takmayınız. Bu, gerekli olmadığı halde arka ışığın yanmasına sebep olacağı için pili zayıflatır.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka ışığın çalışması için 40 dereceden fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.




- \* Saati kolunuzun yere paralel olmadığı, 15 dereceden fazla bir dereceyle sağa-sola açtığı durumlarda saati yüzünüze doğru çevirseniz de arka ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasına dikkat ediniz.



- \* Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.
- \* Belirli şartlar altında, saati yüzünüze doğru çevirdiğiniz halde birkaç saniye içinde arka ışık yanmayabilir. Bu arka ışığın arıza yaptığı anlamına gelmez.

Otomatik Işık Anahtarı Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin  
Her türlü modda (ayarlar ekranı hariç) (B)yi 1-2 saniye basılı tutarak otomatik ışık anahtarı fonksiyonunu açip kapatabilirsiniz.

## Otomatik ışık anahtarı göstergesi

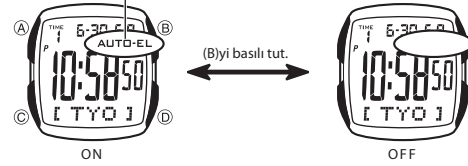


- \* Otomatik ışık anahtarı fonksiyonu açıldığında, otomatik ışık anahtarı göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.
  - \* Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla, otomatik ışık anahtarı açıldıktan 3 saat sonra otomatik olarak kapatılır. Tekrar bu fonksiyonu açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü tekrar etmeniz gerekir.
  - \* Her hangi bir modda (ayarlar ekranı hariç) (B) ye bastığınızda, otomatik ışık anahtarı fonksiyonu on/off ayarlarından bağımsız olarak ekran 2 saniyelikliğine aydınlanır.
- Uyarı!
- \* Çok uzun kullanımdan sonra elektrikli çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
  - \* Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
  - \* Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

## Uyarı!

- \* Dağa tırmanış ya da dağda yürüyüş gibi karanlık ya da kaygan yerlerde iken asla ekranını okumaya çalışmayınız. Bu tehlikeli olabilir ve ciddi bir yaralanmaya sebep olabilir.
- \* Yaya trafiği ya da araç trafiğine açık, kaza tehlikesi olan bir yerde koşarken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Bu çok tehlikelidir ve ciddi şekilde yaralanmanıza sebep olabilir.
- Bir bisiklet, motosiklet ya da buna benzer araçları kullanırken saat ekranını okumaya çalışmayınız. Bu çok tehlikelidir ve ciddi şekilde yaralanmanıza sebep olabilir.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motosiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.

## DOSYA MODU


## Mod göstergesi

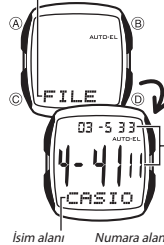

İsim alanı Numara alanı

## Dosyaya Data Girişi Yapmak İçin

1. Dosya Modunda yeni data ekranı görünene dek (D) ya da (B)ye basınız.
- \* Ekranda "FULL" mesajı görünürse, bu hafızanın dolu olduğunu gösterir. Yeni kayıt eklemek için önce kayıtlı bazı datalarını silmeniz gerekir.
2. İsim alanında yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. Hane üzerine karakter yazmak için (B) ya da (D)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana gelir. Tuşlardan herhangi birini basılı tutmanız karakterleri daha hızlı değiştirecektir.



4. İsteddiğiniz karakteri seçtikten sonra (C)ye basarak hane sağa kaydırınız.
- \* İsim yazımını tamamlayana dek 3 ve 4. basamakları tekrarlayınız.
- \* İsim alanında en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
5. İsim yazımını tamamladıktan sonra (C)yi kullanarak numara alanında geçiniz.

6. Hane numara alanına geldiğinde (B) ya da (D)yi kullanarak dilediğiniz rakamları yazınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana gelecektir. Tuşlardan birini basılı tutmanız ekrana gelen karakterleri hızlandırır.



7. İsteddiğiniz karakteri seçtikten sonra (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.  
 • Numara yazımını tamamlayana dek 6 ve 7. basamakları tekrarlayınız.  
 8. Data yazımını tamamladıktan sonra (A)ya basarak datanızı kaydediniz.  
 • Bir kaç saniye ekranda "SORT" yazısı görünür.  
 • İsim alanının bir kerede 5 karakter ekranda görünür. Devamı ise sağdan sola devam eder.

**Dosya Datalarınızı Taramak İçin**

Normal Dosya Modundayken (ekranda yanıp sönen hane yokken (D) ile kayıtlı datalarınızı görebilirsiniz.  
 • Dosya Modunda en son görüntülemiş olduğunuz data, bir dahaki Dosya Moduna girdiğinizde ekranda görünecektir.

**Bir Dosya Datasında Düzeltme Yapmak İçin**

1. Dosya Modunda (D) tuşunu kullanarak üzerinde düzeltme yapmak istediğiniz datayı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görünene dek (A)ya basınız.
3. Düzeltmek istediğiniz karaktere ulaşmak için (C)yi kullanınız.
4. (B) ya da (D)yi kullanarak istediğiniz karakterleri yazınız.
- Detaylı bilgi için "Dosya Datalarının Yazılması"na bakınız. (İsim bölümü için 3-4. basamak, numara bölümü için 6-7. basamak)
5. Datanızı düzelttikten sonra (A)ya basarak düzeltmenizi kaydediniz.

**Bir Dosya Datasını Silmek İçin**

1. Dosya Modunda (D) tuşunu kullanarak silmek istediğiniz datayı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (B) ve (D)ye birlikte basarak datayı siliniz.  
 • "CLR" (sil) mesajı birkaç saniye boyunca ekranda kalır.  
 • Yeni data girişi için hazır olan hane ekranda yanıp sönmeye başlar.
4. Yeni data girişi yapınız ya da (A)ya basarak Dosya Moduna dönmünüz.


**(a) Geçen Zaman Ölçümü**



**(b) Ayrık Zaman Ölçümü**



**(c) Ayrık Zaman ve 1. ile 2.'nin Belirlenmesi**



**OTOMATİK EKRAM FONKSİYONU**

Otomatik Ekran Fonksiyonu ekran içeriğini sürekli değiştirir. Otomatik ekran fonksiyonu çalışırken saatin diğer fonksiyonlarını kullanamazsınız.

**Otomatik Ekranı Açmak İçin**

Herhangi bir modda saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 2-3 saniye (C)ye basınız.

**Otomatik Ekranı Kapatmak İçin**

Herhangi bir modda saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 2-3 saniye (C)ye basınız. Bu kez saat Zaman İşleyişi modunda olmalıdır.

**Not**

Ayarlar ekranındayken (hane ya da rakamlar ekranda yanıp sönerken) Otomatik Ekran fonksiyonu çalıştırılmaz.

**ŞEHİR KODLARI TABLOSU**

Şehir Kodu	Şehir	GMT farklılığı
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-09
YVR	VANCOUVER	-08
SFO	SAN FRANCISCO	-08
LAX	LOS ANGELES	-08
DEN	DENVER	-07
MEX	MEXICO CITY	-06
CHI	CHICAGO	-06
MIA	MIAMI	-05
NYC	NEW YORK	-05
CCS	CARACAS	-04
RIO	RIO DE JANEIRO	-03
LON	LONDON	+00
PAR	PARIS	+01
MIL	MILAN	+01
ROM	ROME	+01
BER	BERLIN	+01
IST	ISTANBUL	+02
CAI	CAIRO	+02
JRS	JERUSALEM	+02
JED	JEDDAH	+03
THR	TEHRAN	+3.5
DXB	DUBAI	+04
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+05
MLE	MALE	+05
DEL	DELHI	+5.5
DAC	DHAKA	+06
RGH	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+07
SIN	SINGAPORE	+08
HKG	HONG KONG	+08
SEL	SEOUL	+09
TYO	TOKYO	+09
ADL	ADELAIDE	+9.5
GUM	GUAM	+10
SYD	SYDNEY	+10
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

\*Aralık 2000 verilerine dayanmaktadır.

**ALARM MODU**



Günlük Alarm açıldığında, her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat Başı Sinyali açıldığında ise saat her saat başı sinyal sesi vererek sizi uyarır.  
 • Zaman İşleyişi Modundaki temel zaman (TIME 1 ya da TIME 2) ayarlanan alarm zamanına geldiğinde alarm çalmaya başlar.

**Alarm Zamanını Ayarlamak İçin**

1. Alarm Modunda (A) tuşunu basılı tutunuz. Seçili olan saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu noktadan itibaren Günlük Alarm otomatik olarak açılmış olur.
2. Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.




3. (D) (+) ve (B) (-) ile ekrandaki rakamları ayarlayınız. Bu tuşlardan birini basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.

- Alarm zamanının 12 - 24 saat formatı normal zaman işleyişi için seçilenle aynıdır.
- 12 saat formatını kullanıyorsanız a.m zamanını (gösterge yok) ve p.m zamanını (P göstergesi) doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
- 4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönmünüz.  
 • Alarm Modunda ekranda yanıp sönen hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

**Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması**

Alarm Modunda (D)yi kullanarak günlük alarm ve saat başı sinyalinin açık ya da kapalı oluşunu aşağıda gösterilen sıraya değiştiririz.



**Alarmı Test Etmek İçin**

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

**KRONOMETRE MODU**



Kronometre sayesinde geçen zamanı, ayrık zamanları ve iki bitişli zamanları ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.