

# KULLANIM KILAVUZU 2516

## Bu Kılavuz Hakkında




\*Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak gösterilmiştir.  
\* Bu kullanım kılavuzunun her bölümü, saatin her bir işlevini kullanmanız için gerekli bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır.

## Genel Rehber


- \* Bir moddan diğer moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- \* Hangi modda olursanız olun (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- \* Ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen haneler) bir kaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.
- \* Gün Sayacı Modunda yada Telememo Modunda birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Normal Zaman Ayarları moduna döner.

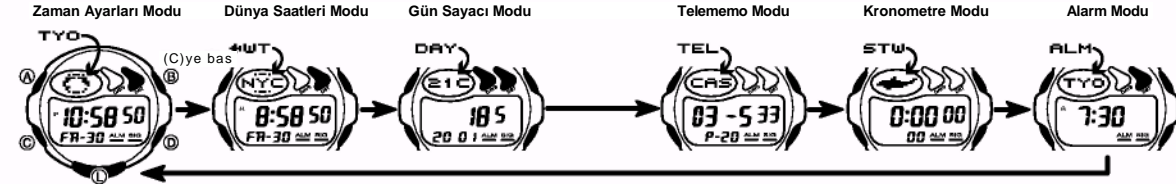

## Zaman Ayarları Modu

\* (B) tuşunu kullanarak aşağıda da gösterildiği gibi haftanın günü ve ay ayarları arasında geçiş yapınız.

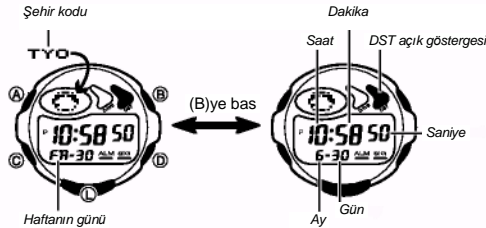


- \* 12 saat 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
- \* 12-saat formatında geçeyarisından öğlen 12.00ye kadar (a.m) A göstergesi, öğlenden geçeyarisını 12.00ye kadar da (p.m) P göstergesi ekranda görünür.

\* A ve P göstergeleri 24 saat formatında görünmezler.

## Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman Ayarları modunda yanıp sönen hane ekrana gelene dek (A) ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.




3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanelerindeki rakam 30 ile 59 arasındayken sıfırlama yaparsanız, sıfırlama yapılmış dakika hanelerinde de 1 dakika eklenme yapılır. Saniye haneleri 00-29 arasında iken sıfırlama yapılmış dakika hanelerine eklenme yapılmaz.
- \* DST\* ayarları seçiliyken (DST açık göstergesi yanar), (on) (off) ayarları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
- \* Zaman Ayarları modunda yaptığınız DST on/off ayarları Dünya Saatleri Modunu etkilemez.
- \* Şehir kodu ayarları seçiliyken istediğiniz şehir kodu ekrana gelinceye dek (D)ye basarak varolan şehir kodlarını tarayabilirsiniz.
- \* Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
4. Diğer ayarlar seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak ekrandaki rakamı arttırınız. (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- \* Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik gösterilir.
- \* Tarih ayarları 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
- \* Saatin atam otomatik takvim özelliği, eksik yılları ve farklı ay uzunluklarını otomatik algılar. Bir kez ayarlama yaptıktan sonra, pilleri değiştirdiğiniz zaman hariç bir daha ayarlama yapmanız gerekmez.
- \* Yaz Saati Uygulaması (DST), bazı bölgelerde yaz mevsiminde gün ışığından daha fazla yararlanmak için standart saate 1 saat eklenerek yapılan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

## Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık, karanlıkta ekran okumasını kolaylaştırmak amacıyla EL (electro-luminescent) panelini kullanarak ekranı aydınlatır.
- Hangi modda olursanız olun (L)ye basarak ekranı 3 saniyelik aydınlatılabilir.
- \* Aydınlatma sağlayan Electro-luminescent paneli uzun kullanımlar sonucu eski gücünü yitirir.
- \* Arka ışığın aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanılırsa ekranın okunması zorlaşır.
- \* Arka ışık çalıştırıldığında saatten bir ses gelebilir. Bu EL panelinin titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Arıza göstergesi değildir.
- \* Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.
- \* Arka ışığın çok sık kullanımını pil ömrünü kısaltır.

## Dünya Saatleri Modu

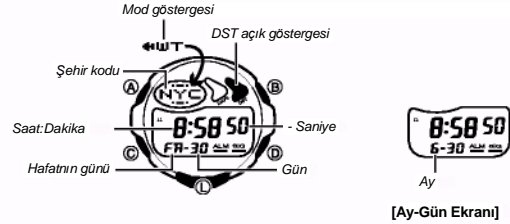

[Ay-Gün Ekranı]

Dünya Saatleri modu, 40 farklı şehrin zamanını (27 zaman dilimi) gösteren bir işlevdir. Ekranın alt kısmında ya gün ve haftanın günü yada ay ve gün göstergeleri bulunur. Kullanılan format, Dünya saatleri moduna girmeden önce Zaman Ayarları Modunda ayarlanmış olduğunuz formattır.

- \* Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- \* Zaman Ayarları modu ile Dünya Saatleri modunun zaman işleyişi Yaz Saati uygulaması dışında eş zamanlı ilerler. Zaman ayarları modunda herhangi bir şehrin zaman ayarlarını değiştirdiğiniz zaman Dünya saatleri modundaki tüm şehirlerin saatleri de buna bağlı olarak değişir.
- \* Dünya saatleri modunun kendine ait ayrı Yaz Saati uygulaması vardır.

## Dünya Saatlerindeki bir Şehri Seçmek ve Saatini Görmek İçin

Dünya Saatleri modunda (D)ye basarak doğruya doğru (B)ye basarak batıya doğru şehir kodlarını tarayınız. (D)ya da (B)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.


- \* Alarm modunda bir alarm zamanı ayarlayarak, Dünya saatlerinde belirlemiş olduğunuz şehrin saatine göre çalmasını sağlayabilirsiniz.

## Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması standart saate otomatik olarak 1 saat eklenerek yapılır. Her şehir kodu için (zaman dilimi) kendiniz Yaz Saati uygulamasını başlatamazsınız. Yaz saati uygulamasının açılması tüm Dünya Saatlerindeki zaman dilimlerini de etkiler. Fakat her ülke ve bölge bu uygulamayı kullanmaz.

## Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması Arasında Geçiş Yapmak İçin


Dünya Saatleri modunda (A)ya basarak Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat arasında geçiş yapabilirsiniz.

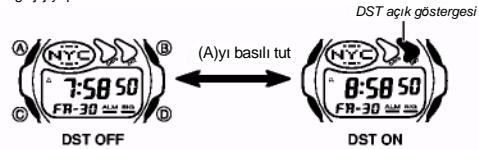

## Gün Sayacı Modu

Gün Sayacı modu, Zaman ayarları modundaki tarihten sizin belirlediğiniz bir tarihe kaç gün kaldığını gösteren bir işlevdir. Bu saate 5 ayrı gün sayacı bulunmaktadır. Her sayaca, (en fazla) 8 karakter uzunluğunda bir başlık yazısı da ekleyebilirsiniz. 5 gün sayacında belirlenen günlerden herhangi biri ile Zaman Ayarlarındaki tarih uyduğu zaman (gün sayacının yıl ayarına bkmaksızın) Zaman ayarları modu ekranında DAYS göstergesi görünür. Gün sayacı modunda ise 5 gün sayacından hangisinin gününü tutuyorsa o sayaç ekranda yanıp söner.

Tüm gün sayacıları fabrika ayarı olarak 1 Ocak 2001'e ayarlanmıştır.

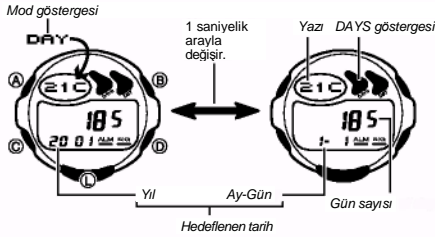


\* Gün sayacı modundan çıkarken en son ekranda hangi görüntü kaldıysa Gün Sayacı moduna bir sonraki girişinizde o ekran ilk olarak karşınıza çıkacaktır.

## Gün Sayacı Bilgilerinin Görüntülenmesi


Gün Sayacı modunda (D) (+) ve (B) (-) ile gün sayacıları arasında dolaşabilirsiniz.

### Hedeflenen Tarihin Ayarlanması

- Gün Sayacı modunda (D) (+) ve (B) (-) ile gün sayacıları arasında dolaşarak istediğiniz gün sayacını seçiniz.
- Başlık yazısı bölümünde yanıp sönen hane belirene dek (A)ya basınız. Böylece yazı ekrana görüntüye gelecektir.
- Aşağıdaki sırada hareket etmek için (C)yi kullanınız.



- Yanıp sönen hane, başlık yazısı bölümündeyken, halihazırda hane üzerindeki harfleri değiştirmek için (D) tuşuna basınız. Harfler ve rakamlar aşağıdaki sırada ekrana gelecektir. (D)yi basılı tutmanız yaptığınız işi hızlandıracaktır.



- Hane tarih bölümünde geldiğinde halihazırda hane üzerindeki rakamları değiştirmek için (D)ye basınız. (D)yi basılı tutmanız yaptığınız işlemi hızlandıracaktır.
- (B) ve (D) tuşlarına birlikte basarsanız ekranda "CLR" yazısı görünür. Başlık yazısı bölümündeki tüm yazılar silinir, tarih bölümündeki hedeflenen tarih ayarı günün tarihine ayarlanır. Tarih bölümünde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
- İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Tarih ayarı 1 Ocak 1940 ile, 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
- Ekranda bir kerede, başlık yazısının sadece 3 harfi görünebilir. 3 harften uzun başlıklar sağdan sola devam eder. "<" göstergesi sağdaki karakterin ilk, soldaki karakterin ise son olduğunu gösterir.

## Telememo Modu


Telememo Modu sayesinde her biri isim (en fazla 8 karakter) ve telefon numarasından (en fazla 12 rakam) oluşan 20 kayıt tutmanızı sağlayan bir işlevdir. Ekrandaki kayıtları tarayarak kayıtları görebilirsiniz.

\* Telememo hafızasından çıkarken ekranda bıraktığınız sayfa numarası, bir sonra Telememo moduna girdiğinizde ilk sayfa olarak karşınıza çıkar.


**Yeni Bir Telememo Kaydının Oluşturulması**

- Telememo modunda (D) (+) ve (B) (-) ile Telememo kayıtları arasında dolaşarak veri eklemek istediğiniz kayıt bölümünü seçiniz.
- İsim bölümünde yanıp sönen hane görünece dek (A)ya basınız.

3. Halihazırda hane üzerinde buluna karakteri değiştirmek için (D)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada değişecektir.




- \* (D)yi basılı tutarsanız yaptığınız işlem hızlanır.
- İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak sağa kayınız.



- Yazının geri kalanını tamamlamak için 3ve 4. basamakları tekrarlayınız.
- İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz. Ekranda bir kerede yazının sadece 3 harfi görünür. 8Harften kısa olan yazılarda (C) tuşuna basarak, 8. boş haneye geliniz. (Yani 5 karakterlik bir başlık yazısında 3 kez (C)ye basmanız gerekir).
- Yazıyı yazdıktan sonra (C)ye basarak numara alanına geçiniz.
- İsim alanının 8. karakterindeyken (C)ye bastığınızda numara alanına geçersiniz. Numara bölümünün 12. rakamındayken (C)ye basmanız durumunda da isim alanına geçersiniz.

- Numara alanında, halihazırda hane üzerindeki karakteri değiştirmek için (tre, numara, boşluk) (D)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada değişir.



- \* (D)yi basılı tutarak karakter taramasını hızlandırabilirsiniz.
- İsteddiğiniz karakter han üzerine geldiğinde (C)ye basarak hane sağa kaydırınız.

- İsteddiğiniz numarayı yazana dek 7 ve 8. basamakları tekrar ediniz.

\* Numara bölümü için en fazla 12 karakter yazabilirsiniz.

- Kayıdınızın isim ve numara bölümlerini tamamladıktan sonra (A)ya basarak kayıt yapınız ve ayarlar ekranından çıkınız.

\* Ekranda bir kerede, başlık yazısının sadece 3 harfi görünebilir. 3 harften uzun başlıklar sağdan sola devam eder. "<" göstergesi sağdaki karakterin ilk, soldaki karakterin ise son olduğunu gösterir.

\* Ekranda bir kerede numara alanındaki 6 karakter görünebilir. 6 karakterden uzun numaralarda ilk 6 rakam ile son altı rakam sayıya ekrana gelirler. Bu şekilde 12 karakterlik bir numara ekranda gösterilmiş olur. Eğer numara 7 karakter uzunluğundaysa önce 1den 6ya kadar olan karakterler sonra 2 den 7 ye kadar olan numaralar ekrana gelir.

## Telememo Kayıtlarını Görüntülemek için

Telememo Modunda (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak kayıtlar arasında dolaşınız.

\* (B) yada (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.

## Telememo Kayıtlarını Düzeltmek için


- Telememo Modunda kayıtlar arasında dolaşarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
- Ekran yanıp sönen hane belirene dek (A)ya basınız.
- (C)yi kullanarak yanıp sönen hane istediğiniz karakterin üzerine getiriniz. (D) ile karakteri değiştiriniz.
- \* Yeni bir Telememo Kaydının Oluşturulması" bölümündeki 3. basamağa bakarak isim bölümünün ve 7. basamağa bakarak numara bölümünün nasıl yazıldığını okuyunuz.
- İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz ve ayarlar ekranından çıkınız.

## Bir Telememo Kaydını Silmek için

- Telememo modunda kayıtlar arasında dolaşarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
- Yanıp sönen hane görünece dek (A)ya basınız.
- (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız. Kaydın silinmekte olduğunu gösteren "CLR" yazısı ekrana gelecektir.
- Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Kronometre Modu

Mod göstergesi

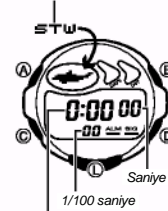

Kronometre sayesinde, geçen zamanı, ayrı zamanları ve 2 ayrı bitişli olan zamanları ölçebilirsiniz.

- \* Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- \* Kronometre, sırdan onu durdurana dek limitine her ulaştığında sıfırdan tekrar başlayarak sayımına devam eder.
- \* Siz Kronometre modundan çıkarsanız bile kronometre çalışmaya devam eder.
- \* Bir ayrık zaman ölçümü ekranda donmuş haldeyken Kronometre modundan çıkarsanız saat ayrık zamanı siler ve geçen zaman ölçümüne döner.
- \* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre modunda gerçekleşmektedir.


### Geçen Zaman Ölçümü




### Ayrılan Zaman Ölçümü



### Ayrılan Zaman ve 1. ile 2. Zamanları



## Alarm Mod u

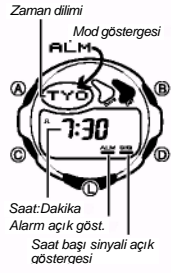


Günlük alarm açıldığında saat her gün ayarlanan saatte 20 saniye boyunca alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyalini açarsanız saatiniz her saat başında sinyal verecektir.

- \* Günlük alarında bir zaman dilimi belirleyebilirsiniz. Bu durumda alarm, ayarlanmış olduğunuz zaman diliminin saatinde göre çalar.
- \* Saat başı sinyali de ayarladığınız zaman diliminin saatinde göre sinyal verir.
- \* Alarm modu ekranında DST açık göstergesi görünüyorsa alarm zamanını ayarladığınız zaman diliminde yaz saati uygulaması etkin demektir.

### Alarm Zamanını Ayarmak İçin


1. Alarm modunda şehir kodu ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
  - \* Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur.
2. Aşağıdaki sorada ilerlemek için (C)ye basınız.



3. Zaman dilimi yanıp sönerken Zaman Ayarları modu ve Dünya saatleri modunda seçmiş olduğunuz şehir kodu arasında geçiş yapınız.
  4. Alarm zamanının saat yada dakika haneleri yanıp sönerken (D) ile ekrandaki rakamı arttırınız. (D)yi basılı tutarsanız bu işlem çok daha hızlı yapılır.
  5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
    - \* Alarm zamanının saat formatı (12-saat ve 24-saat) Zaman Ayarları modunda seçtiğiniz formattır.
    - \* 12 saat formatını kullanırken sabah (A göstergesi) ve akşam ayarlarını (P göstergesi) doğru yapmaya dikkat ediniz.
    - \* Alarm saatini ayarladıktan sonra bulunduğunuz şehir ayarını yada Dünya Saatlerindeki zaman dilimini değiştirirseniz, Alarm zamanının da zaman dilimi değişir.
- \* Alarmı Susturmak İçin**  
Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

### Günlük Alarmın yada Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm modunda (B)ye basarak aşağıdaki sırada gösterildiği şekilde Günlük Alarmın ve Saat başı sinyalinin ayarlarını değiştirebilirsiniz.



### Alarmı test etmek için

Alarm modunda (D)ye basarak alarm sesini duyabilirsiniz.

## Şehir Kodları Tablosu

GMT farklılığı	Şehir Kodu	Şehir	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
-11	PPG	PAGO PAGO	—
-10	HNL	HONOLULU	PAPEETE
-9	ANC	ANCHORAGE	NOME
-8	YVR	VANCOUVER	LAS VEGAS, SEATTLE, DAWSON CITY
	SFO	SAN FRANCISCO	
	LAX	LOS ANGELES	
-7	DEN	DENVER	EL PASO, EDMONTON
-6	MEX	MEXICO CITY	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, WINNIPEG
	CHI	CHICAGO	
-5	MIA	MIAMI	MONTREAL, DETROIT, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
	NYC	NEW YORK	
-4	CCS	CARACAS	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
-3	RIO	RIO DE JANEIRO	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
+0	LON	LONDON	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
+1	PAR	PARIS	MADRID, FRANKFURT, AMSTERDAM, VIENNA, ALGIERS, STOCKHOLM, HAMBURG
	MIL	MILAN	
	ROM	ROME	
	BER	BERLIN	
+2	IST	ISTANBUL	ATHENS, HELSINKI, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
	CAI	CAIRO	
	JRS	JERUSALEM	
+3	JED	JEDDAH	MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
+3.5	THR	TEHRAN	SHIRAZ
+4	DXB	DUBAI	ABU DHABI, MUSCAT
+4.5	KBL	KABUL	—
+5	KHI	KARACHI	—
	MLE	MALE	
+5.5	DEL	DELHI	MUMBAI, KOLKATA
+6	DAC	DHAKA	COLOMBO
+6.5	RGN	YANGON	—
+7	BKK	BANGKOK	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
+8	SIN	SINGAPORE	KUALA LUMPUR, TAIPEI, PERTH, BEIJING, MANILA, ULAANBAATAR
	HKG	HONG KONG	
+9	SEL	SEOUL	PYONGYANG
	TYO	TOKYO	
+9.5	ADL	ADELAIDE	DARWIN
+10	GUM	GUAM	MELBOURNE, RABAU
	SYD	SYDNEY	
+11	NOU	NOUMEA	PORT VILA
+12	WLG	WELLINGTON	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

\*Haziran 2001 verilerine göre düzenlenmiştir.