


### Bu Kılavuz Hakkında




- \* Tuş kullanımları yandaki şekilde de görüldüğü gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- \* Bu kılavuzun her bir bölümü saatin ayrı bir modu için bilmeniz gerekenleri size sunmak üzere hazırlanmıştır.

### Genel Rehber

- \* Bir moddan diğer moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- \* Hangi modda olursanız olun (A)ya basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

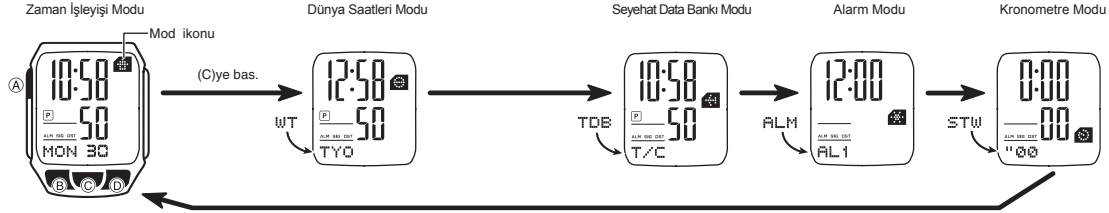

### Zaman İşleyişi

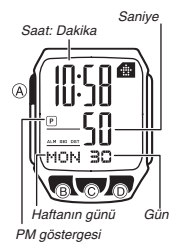


Zaman İşleyişi Modunu kullanarak hâlihazırda saat ve tarihi görebilir, ayarlama yapabilirsiniz. Saati ayarlarken, yaz saati uygulaması ayarlarını (DST) bulunduğunuz şehir kodunu (saati genelde kullandığınız yer) ve 12/24 saat formatını da ayarlayabilirsiniz.


- Bu saatte daha önceden yüklenmiş olan şehir kodları bulunmaktadır, bu kodların her biri şehrin bulunduğu zaman dilimine aittir. Bulduğunuz şehir kodunu ayarlamamız çok önemlidir. Eğer bulunduğunuz şehir, şehir kodları listesinde yoksa sizinle aynı zaman diliminde bulunan bir şehri seçiniz.

- Dünya saatleri modundaki tüm şehir kodları zaman işleyişinde ayarlanmış olduğunuz saat ve tarih ayarlarına göre görüntülenir.
- Bulduğunuz şehir kodunu doğru olarak ayarladıktan sonra, Zaman İşleyişi modundaki bulunduğunuz şehir kodunu değiştirerek istediğiniz şehrin saatini kolayca görebilirsiniz.

#### Saat ve Tarihi ayarlamak için

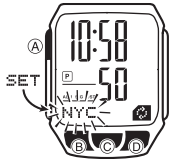

1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. İsteddiğiniz şehir kodunu seçmek için (A) ve (D)yi kullanınız.
  - Hiçbir ayar yapmadan önce Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarını yapınız.
  - Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



4. Ayar yapmak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (A) ve (D)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanınız
? J 4	Bulduğunuz şehir kodunu değiştirmek için	5 i U ' f2/ g V
5 DE	Yaz saati uygulaması (ON) ile standart saat (OFF) arasında seçim yapmak için	5 .
@ 7 7	12 saat formatı ile (12 H) 24 saat formatı (24H) arasında seçim yapmak için	5 .
* # 9	Saniyeleri sıfırlamak için	5 .
& !	Saat yada dakikaları değiştirmek için	5 (+) 2 (-).
* 1 + &	Yıl ayarını değiştirmek için	
* 0 3	Yıl ayarını değiştirmek için	
5- 30	Ay yada gün ayarını değiştirmek için	

5. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yaz saati uygulamasıyla ilgili detaylar için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"na bakınız.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir. (yıl,ay,gün)

- Zaman İşleyişinde seçmiş olduğunuz 12saat/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.

#### Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişimle saatlerin değiştirilmesi uygulamasıdır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

- Bulduğunuz Şehir Kodu olarak GMT seçiliyken yaz saati uygulaması ile standart saat arasında seçim yapamazsınız.

### Zaman İşleyişi Modunda Yaz Saati yada Standart Saatin Seçilmesi



1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C)ye bir kez basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
3. (D)yi kullanarak yaz saati uygulamasını (ON göstergesi) yada standart 1 saat uygulamasını (OFF göstergesi) açınız.
4. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Yaz saati uygulaması açıldığında ekranda DST göstergesi bulunur.

### Dünya Saatleri



Seçili şehir kodundaki saat

Şehir kodu

Dünya Saatleri modunda 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini görebilirsiniz. Çok sık kullandığınız şehir kodlarına bazı işaretler yükleyerek daha kolay bulunmalarını da sağlayabilirsiniz.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri modunda yer almaktadır.

#### Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin

- Dünya saatleri modunda (D)yi kullanarak doğruya doğru şehir kodlarını tarayınız.
- Eğer işaret koyduğunuz herhangi bir şehir yoksa (D)yi basılı tutarak şehir kodlarının normal sıralarında daha hızlı taranmasını sağlayabilirsiniz. Eğer işaretlenmiş şehirler varsa (D)yi basılı tuttuğunuzda bir sonraki işaretli şehre atlanır. Daha fazla bilgi için "Şehir Kodlarına İşaret Koymak İçin" adlı bölüme bakınız.

- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Eğer gösterilen şehir kodunun saati yanlışsa, Zaman İşleyişi modundaki saat yada Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarında bir hata var demektir. Zaman İşleyişi moduna girerek gerekli düzeltmeleri yapınız.

#### Şehir Kodlarına İşaret Koymak İçin

1. Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak işaretlemek istediğiniz şehir kodunu bulunuz.
2. (B)yi kullanarak seçmiş olduğunuz şehir kodunun işaretli (işaret görünür) ve işaretsiz (işaret görünmez) hali arasında seçim yapınız.



İşaret

#### Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Dünya Saatleri modunda Yaz saati uygulaması/standart saat ayarlarını yapmak istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D)yi kullanınız.
2. (B)yi basılı tutarak yaz saati uygulaması (DST açık göstergesi) ve standart saat (DST açık göstergesi yok) arasında seçim yapınız.
- DST/Standart saat ayarı sadece seçili olan şehir için yapılır. Diğer şehirlerin saatleri bu ayardan etkilenmez.
- Yukarıdaki 2. basamakta (B)yi basılı tutmak şehir koduna işaret ekleme/kaldırma işlemini de gerçekleştirir. İsteddiğiniz yaz saati uygulaması ayarını yaptıktan sonra (B)ye tekrar basarak işaret koyma/kaldırma işlemini istediğinize göre ayarlayınız.



DST açık göstergesi



## Alarm işlemleri

Alarm, saatin hangi modda bulunduğundan etkilenmeksizin zamanı gelince 10 saniye boyunca çalar.


- Herhangi bir tuşa basarak çalan alarmı susturabilirsiniz.

## Alarmı Test Etme İşlemi


Alarm modunda (D)yi basılı tutarak alarmı duyabilirsiniz.

## Bir Alarmın yada Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak bir alarmı yada Saat Başı Sinyalini seçiniz.
  2. (B) ile onu açınız yada kapatınız.
- Günlük alarm açtığınızda (AL1 ile AL5) kendi Alarm modunda alarm açık göstergesi görünür.
  - Bütün modlarda açılan alarmın alarm açık göstergesi görünür.

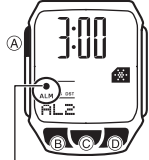

Alarm açık göstergesi



Saat başı sinyali açık göstergesi

- Saat başı sinyali açıldığında, Saat Başı Sinyali açık göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.

## Dünya Saatleri

- Dünya saatleri modundaki zamanlar, Zaman İşleyişi modunda belirlemiş olduğunuz Bulduğunuz şehir kodu ayarlarına göre, seçilen her şehir ile Greenwich ana saati arasındaki farkı hesaplayarak bilgi verir.
- Dünya saatlerindeki saniye sayımı, Zaman İşleyişi modundaki saniye sayımı ile eş zamanlıdır.
- GMT farkı, Greenwich ana saati ile şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farkı gösterir.
- GMT farklılıkları Uluslararası Saat Koordinasyonu verilerine göre hesaplanır. (UTC)
- Dünya Saatleri modunda DST ayarlarını açtığınız şehir, Zaman İşleyişi modunda Bulduğunuz Şehir kodu olarak seçtiğiniz şehirse, orada da DST ayarları açılmış olur.


## Arka Işıklı İlgili Uyarılar

- Arka ışık EL (elektrikli aydınlatma) panelini kullanarak, karanlık ortamlarda ekranın okunmasını kolaylaştırmak amacıyla ekranı aydınlatır. Hangi modda olursanız olun (A)ya basarak ekranı 1 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Bir ayarlar kerani görüntüdeyse yada Seyehat Data Bank Modu şifre yazım ekranı görüntüleniyorsa arka ışık çalışmaz.
- Aydınlatma sağlayan, elektrikli panel çok uzun kullanım sonucu eski gücünü kaybeder.
- Aydınlatma sağlayan, elektrikli panel çok uzun kullanım sonucu eski gücünü kaybeder.
- Ekran aydınlatması esnasında saatinizden kısık bir ses gelebilir. Bu ses, EL panelinin aydınlatma sırasındaki titreşiminden kaynaklanan bir sestir, saatinizin arıza olduğu anlamına gelmez.
- Alarm çalmaya başlayınca arka ışık otomatik olarak söner.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

## Karakter Listesi

0	0	-	-	Z	Z	P	P	F	F
1	1	/	/	Y	Y	O	O	E	E
2	2	!	!	X	X	N	N	D	D
3	3	.	.	W	W	M	M	C	C
4	4	:	:	V	V	L	L	B	B
5	5	'	'	U	U	K	K	A	A
6	6	"	"	T	T	J	J		
7	7	(	(	S	S	I	I		
8	8	)	)	R	R	H	H		
9	9	-	-	Q	Q	G	G		

## Kronometre

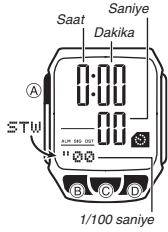

Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı, ikiye ayrılan zamanları ve iki ayrı bitireni olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz.

- Çalışma aralığı 23 saat 59 dakika 59.99 saniyedir.
- Siz onu durdurana dek, kronometre her sıfıra ulaştığında limitinden tekrar başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre modundan çıksanız dahi kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrılmış bir zaman ekranda donmuş haldeyken Kronometre modundan çıkarsanız saat geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Kronometre modunda yer almaktadır.

## Kronometre İle Zaman Ölçümü



## Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

## Otomatik Geri Dönüş İşlevi

- Seyehat Data Bankı modunda iki yada üç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.
- Ekranda yanıp sönen haneler bulunduğu halde hiçbir işlem yapmadan saat ekranının olduğu gibi bırakırsanız iki üç dakika sonra sonra saat ayarlar ekranından çıkar.

## Tarama

(B)ve (D) tuşları ayarlar ekranındaki bilgi taramasını yapmak için kullanılır. Bilgi taraması işlemi boyunca bu tuşu basılı tutmak tarama işlevini en yüksek hıza eriştirir.

## Arka Ekranlar

Dünya Saatleri, Seyehat Data Bankı yada Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

## Zaman İşleyişi

- \* Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- \* 12saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59p.m arasında saat hanelerinin solunda P (pm) göstergesi ekrandadır. Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am arasında ise gösterge bulunmaz.
- \* 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- \* Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- \* Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

## Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farkı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
---			PAGO PAGO
HNL	HONOLULU	-11	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
---		-02	
---		-01	PRAIA
GMT			
LON	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
BER	BERLIN		
ATH	ATHENS		
CAI	CAIRO	+02	HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM		
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
SEL	SEOUL	+09	PYONGYANG
TYO	TOKYO		
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAUL
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

\* Aralık 2002 verilerine göre düzenlenmiştir.