


Saatinizin görüntüsü, resimde görünenden daha farklı olabilir.

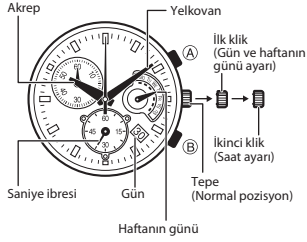

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde, tepeyi 2. klik sesine dek dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. İbreleri saatin işleyiş yönünde hareket ettirmek için tepeyi çeviriniz. Yelkovani önce ayarlamak istediğiniz dakikanın 4-5 dakika ilerisine getirip sonra olması gereken dakikaya geri çekiniz.
 - AM ve PM ayarına dikkat ederek doğru saat ayarlamasını yapınız.
3. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Gün Ayarı Yapmak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saatin işleyiş yönünün tersine çevirerek günü ayarlayınız. (resimdeki yönde)
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
 - Gün ve tarih ayarını 9:00 p.m. ve 1:00 a.m. arasında yapmayınız.



Haftanın Günü Ayarını Yapmak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru (resimdeki yönde) çevirerek haftanın gününü ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
 - Haftanın günü ayarını 9:00 p.m. ve 1:00 a.m. arasında yapmayınız.



Kronometrenin Kullanımı



Kronometre ile geçen zamanı 59 dakika, 59 saniyeye dek ölçebilirsiniz.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya basarak kronometreyi durdurunuz.
 - (A)ya tekrar basarak ölçümü kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Geçen zamanı kontrol ediniz.
 - Aşağıdaki örnekte geçen zaman 2 dakika 44 saniyedir.



- (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz. Böylece Zaman İşleyiş Moduna dönersiniz.

Not:

- Tepe ilk ya da ikinci klik sesine dek dışarı çekilmişken kronometreyi kullanmama çalışmayınız. Herhangi bir tuşa basmaya çalışırken yanlışlıkla tepeye dokunarak saat ya da gün ayarının değişmesine neden olabilirsiniz.
- Kronometrenin saniye ve dakika ibrelerinin başlangıç zamanları yanlışsa, aşağıdaki prosedürü uygulayarak, kronometre sıfırladığında bu iki ibrenin saatin 12 pozisyonunu göstermesini sağlayınız.

Kronometrenin İbrelerini Ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ibresini ve yelkovani kontrol ediniz.
2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
3. (A)yı kullanarak kronometrenin yelkovani ve saniye ibresini hareket ettiriniz.
4. Kronometrenin yelkovani doğru yeri gösteriyorsa 5. basamağa atlayınız. Yelkovani saatin 12 pozisyonuna getirmek için (B)ye basınız.
5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
- Tepenin dışarı çekilmesi saniye ibresinin de durmasına neden olur. Yukarıdaki prosedürü uyguladıktan sonra zaman ayarını da tekrar yapmanız gerekir.

Geçen Zaman halkası olan saatler için:

Geçen zaman halkasındaki işaretini ▽ yelkovani gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovani işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu geçen zamandır.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.

