

**Bu Kılavuz Hakkında**



- Saatinizde 2 çeşit ekran tipi vardır: A Tipi ve B Tipi. Bu kullanım kılavuzundaki örnek ekranlarda A tipi ekran kullanılmıştır.
- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları karartma üzerine ışıklandırma ya da ışıklı zemin üzerine karartma olarak gösterilir. Bu kullanım kılavuzundaki ekranlarda ışıklı zemin üzerine karartma yazılar kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.



- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

**Genel Rehber**

- Bir moddan diğerine geçmek için (B)yi kullanınız.

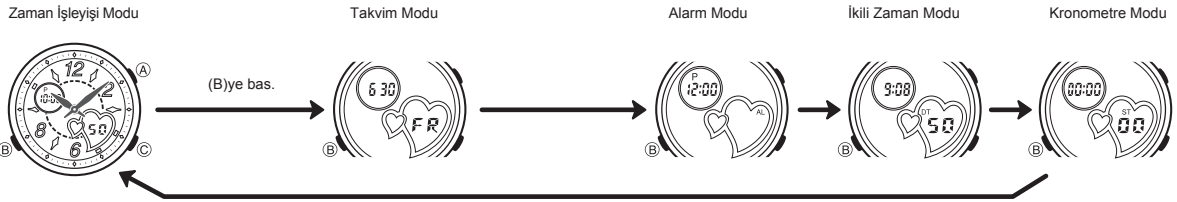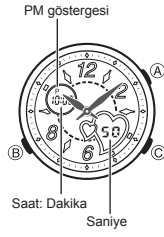
**Zaman İşleyişi**

Bu saatteki dijital ve analog saat ayarları birbirinden ayrı işler. Dijital ve analog saatlerin ayarlama prosedürleri de birbirinden farklıdır.

**Dijital Saatin Ayarlanması**  
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırda saat görebilir ve ayarlayabilirsiniz. Dijital saati ayarlarken 12/24-saat formatını da ayarlayabilirsiniz.

**Dijital Saati Ayarlamak İçin**

- Zaman İşleyişi Modunda, ayarlar ekranındaki saniye hücresi yanıp sönmeye başlayana dek (C) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
- Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (C) tuşunu kullanınız.



- Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B)ye basarak aşağıdaki gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
5 0	Saniyeleri 00 sıfırlayınız	(B)ye bas.
P 10:00 5 0	Saat ya da dakika ayarı yapınız.	
12 H	12 saat (12H) ya da 24 saat (24H) formatını seçmek için	

- (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Analog Saatin Ayarlanması**

Analog saat tarafından gösterilen saat ile dijital ekranda gösterilen saat birbirini tutmadığı zaman aşağıdaki prosedürü uygulayarak ayarlama yapınız.

**Analog Saati Ayarlamak İçin**

Her türlü modda (A)yi kullanarak analog saati 20 saniyelik ilerleyişle ayarlayınız.

- (A)yı basılı tutarak daha hızlı ayarlama yapabilirsiniz.

**Takvim**

Saatinizdeki takvim özelliği farklı ay uzunluklarını otomatik algılar. Fakat eksik yıllar için sizin manuel ayarlama yapmanız gerekir.

- Bu bölümdaki tüm işlemler (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Takvim Modunda yer almaktadır.

- Takvim Modunda ay ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
- Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.




- Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B)ye basarak aşağıdaki gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanınız:
6 30 F R	Ay ayarı yapmak için	(B)ye bas.
	Gün ayarı yapmak için	
	Haftanın günlerinin ayarını yapmak için	

- (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Alarm

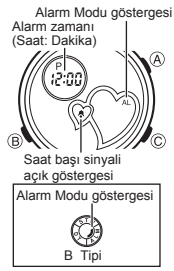


Günlük alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşan saat seçtiğiniz alarm sesi ile, alarm zamanının geldiğini belirtir. Saat başı sinyalinin açarsanız saatiniz her saat başında alarm sesi verir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer alır.

## Alarm Zamanını Ayarlamak İçin




1. Alarm Modunda alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. Bu ayarlar ekrandır.
2. Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönmeye başladığında (B) ile aşağıdaki gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
12:00	Saat ayarı için	(B)ye bas.
	Sol dakika hanesinin ayarı için	
	Sağ dakika hanesinin ayarı için	



4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Alarm İşlemi

Saat hangi moda olursa olsun, alarm zamanına ulaşan saat 20 saniyelik bir alarm çalar.

- Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

## Alarm Sesini Seçmek İçin

Her türlü moda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) bir alarm sesi duyana dek (B)ye basınız.

- Toplamda 4 farklı alarm sesi vardır. (B)yi basılı tuttuğunuzda çalan alarm sesi halihazırda seçili olan alarmdır. Farklı bir alarm sesi seçmek için tekrar (B)yi basılı tutunuz.
- Günlük alarm sesi olarak belirlediğiniz alarm sesi saat başı sinyali olarak da kullanılır.
- Alarm sesini duymak ya da değiştirmek için (B)yi basılı tutmanız saatin modunu da değiştirir. Yapmak istediğiniz işlem bitince (B)yi kullanarak girmek istediğiniz moda tekrar seçiniz.


## İkili Zaman

İkili Zaman sayesinde farklı bir zaman diliminin saatini de görebilirsiniz.


- İkili Zaman Modundaki saniye işleyişi, Dijital saat ayarındaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz İkili Zaman Modunda yer alır.

## İkili Zamanı Ayarlamak İçin

İkili zaman (Saati: Dakika)

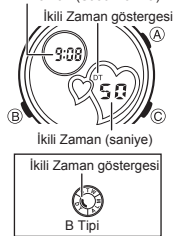

1. İkili Zaman modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.




3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönmeye başladığında (B) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
9:00	Saat ayarı yapmak için	(B)ye bas.
	Dakika ayarı yapmak için	
12 H	12 saat (12H) ya da 24 saat (24H) formatını seçmek için	

4. (C)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.


## Kronometre

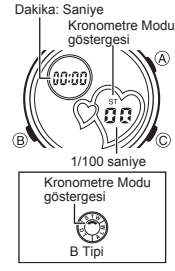

Kronometre ile geçen zamanı ölçebilirsiniz.

- Kronometrenin görüntülenme aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz durdurana dek her limiteye ulaştığında sıfırdan tekrara başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre Modundan çıkmazsanız bile kronometre çalışmaya devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Kronometre bölümünde yer alır.

## Kronometre ile Zamanı Ölçmek İçin



## Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.

Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

## Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Eğer ekranı üzerinde yanıp sönen haneler bulunduğu halde 2-3 dakika hiçbir işlem yapmadan bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

## Tarama

(B) tuşu birçok işlevde ekran üzerindeki verilerin taranması için kullanılır. Bu tarama işinin çok yüksek hızda yapılmasını isterseniz bu tuşları tarama işlemi boyunca basılı tutunuz.

## Zaman İşleyişi

- Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- 12 saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59 p.m arasında saat hanelerinin sonunda P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am arasında ise ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.