 © 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Kullanım Kılavuzu 5445

TÜRKÇE

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

Bu Kılavuz Hakkında

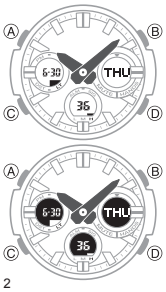

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları; karartılmış zemin üzerine ışıklandırma halinde ya da ışıklandırılmış zemin üzerine karartma halinde görünür. Bu kılavuzda bütün görseller ışıklandırılmış zemin üzerinde karartma halinde gösterilir.
- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzundaki ürün resimleri sadece referans amaçlıdır. Elinizdeki gerçek saat, resimde görünen saatten biraz daha farklı olabilir.

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

1. Pil gücünü kontrol ediniz.

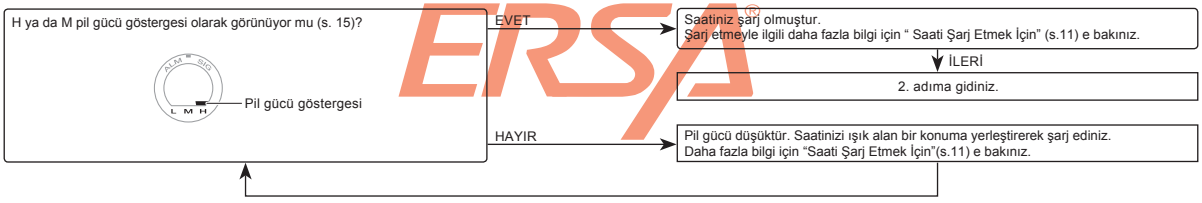

2. Bulunduğunuz Şehir ve Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarlarını Kontrol Ediniz.

"Bulunduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması" (s.26) adlı bölüme bakarak Bulunduğunuz Şehir ve yaz saati uygulaması ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Önemli!

- Dünya Saatleri Modu datalarının doğruluğu; Zaman İşleyişi Modundaki zaman, tarih ve Bulunduğunuz Şehir ayarlarını doğru yapmanıza bağlıdır. Bu ayarların doğruluğundan emin olunuz.

3. Halihazırdaki Zamanın Ayarlanması

- Zamanı ayarlamak için.
  "Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması" (s.31) bölümüne bakınız.

Saatiniz artık kullanıma hazırdır.

İçerik

Bu kılavuz hakkında 2
Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 4
Saatin Şarj Edilmesi 11
  Uyku Durumunu Sonlandırmak İçin 20
Mod Referans Rehberi 21
Zaman İşleyişi 25
Bulunduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması 26
  Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin 26
  Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını Yapmak İçin 29
Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması 31
  Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak İçin 31

Dünya Saatleri Modunun Kullanımı 36
  Dünya Saatleri Moduna Girmek İçin 36
  Başka Bir Zaman Dilimine Ait Zamanı Görüntülemek İçin 36
  Bir Şehir İçin Standart Zaman ya da Yaz Saati (DST) Belirlemek İçin 37
  Bulunduğunuz Şehrin Zamanı ile Dünya Saatleri Şehri Arasında Geçiş Yapmak İçin..38
Kronometrenin Kullanımı 39
  Kronometre Moduna Girmek İçin 39
  Geçen Zaman Ölçümü Yapmak İçin 40
  Bir Ayrık Zamanı Duraklatmak İçin 40
  İkili Bitişi Ölçmek İçin 40
Geri Sayım Sayacının Kullanımı 42
  Geri Sayım Sayacı Moduna Girmek İçin 42
  Geri Sayım Başlangıç Zamanını Belirlemek İçin 42
  Bir Geri Sayım Ölçüm İşlemi Yapmak İçin 44
  Alarmı Durdurmak İçin 44

Alarmın Kullanımı 45
  Alarm Moduna Girmek İçin 45
  Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin 46
  Alarmı Test Etmek İçin 47
  Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması 48
  Alarmı Durdurmak İçin 48
Aydınlatma 50
  Aydınlatmayı Manuel Açmak İçin 50
  Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin 51
  Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak İçin 54
İbrelerin Asıl Yerlerini Ayarlamak İçin 57
  İbrelerin Asıl Yerlerini Manuel Olarak Ayarlamak İçin 57
Dijital Kadranı Daha Kolay Görmek İçin İbrelerin Hareket Ettirilmesi 60
  Dijital Kadranı Görmek İçin İbrelerin Hareket Ettirilmesi 61
  İbreleri Asıl Yerlerine Döndürmek İçin 62

www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr

Diğer Ayarlar 63
Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin 63
Güç Depolamayı Açıp Kapatmak İçin 65
Sorun Giderme 67
Özellikler 69

Saatin Şarj Edilmesi

Saatinizin ekranında bulunan güneş pili, güneşin gönderdiği enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek yeniden şarj edilebilen pili şarj eder. Saatinizi her aydınlığa çıkarttığınızda pil gücü şarj edilir.

Şarj Rehberi

Saatinizi kullanmadığınız zamanlarda aydınlık bir yerde bırakınız.

- En güçlü şarj olma durumu saatin mümkün olan en güçlü ışığı aldığı zamanlarda olur.

Saat kolunuzdayken ekranının giyisi kolunuzun üzerinde olmasına dikkat ediniz.

- Saat ekranının bir kısmı bile örtülse saat uyku durumuna (s.19) geçebilir

Uyarı!
Şarj edilebilir pilin şarj olması için saatin parlak ışık altında bırakılması saatin çok ısınmasına neden olabilir. Elinizin yanmamasına dikkat ediniz. Saatinizin fazla ısınması, şu koşullar altında uzun süre kaldığında yaşanır:

- Direkt güneş ışığı altına park edilmiş arabanın ön camının altı
- Elektrik lambasının çok yakını
- Direkt güneş ışığı altı

Önemli!

- Saatinizin uzun süre sıcak kalması ekranın kararmasına neden olur. Saatinizin ısısı normale döndüğünde LCD ekran da normale döner.
- Saatinizi uzun süre kullanmayacağınız zamanlarda, Güç Depolama fonksiyonunu açın (s.19) ve saatinizi ışığı normal alan bir konumda bırakınız. Bu sayede saatinizin pili düşmez.
- Saatinizi uzun bir süre karanlıkta tutarsanız ya da ışık alamayacağı şekilde giyisi kolunuzun içinde tutarsanız pilin gücü düşer. Bu yüzden mümkün olan her zamanda saatinizi aydınlıkta tutmaya gayret ediniz

Pil Seviyesi

Alt dijital ekrandaki pil gücü göstergesine bakarak pilin şarj seviyesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz..

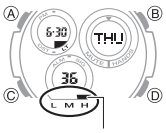

Pil gücü göstergesi

Seviye	Pil Gücü Göstergesi	Fonksiyon Durumu
1 (H)		Tüm fonksiyonlar çalışır.
2 (M)		Tüm fonksiyonlar çalışır.
3 (L and LOW)	LOW	Aydınlatma ve alarm çalışmaz. Zaman İşleyiş Modu dışında hiçbir mod çalışmaz.
4 (CHG)	CHG	Zaman İşleyişi ve alt ekrandaki CHR(şarj) göstergesi dışında hiçbir fonksiyon çalışmaz. Saat ve dakika ibreleri saatin 12 pozisyonunda durur.
5		Hiçbir fonksiyon çalışmaz.

- Seviye 3 teki yanıp sönen LOW(L) göstergesi size pil gücünün çok düşük olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede saatinizi aydınlık bir ışığa çıkartıp şarj etmeniz gerektiğini söyler.

- Seviye 5 te hiçbir fonksiyon çalışmaz ve ayarlar fabrika ayarlarına geri döner. Pil gücü Seviye 2 ye (M) ulaştığında (seviye 5 e düştükten sonra), halihazırdaki zaman, tarih ve diğer ayarları tekrar yapınız.
- Ekran göstergeleri Seviye 5 ten Seviye 2(M) ye geçtiğinde tekrar görünmeye başlar.
- Saatinizi direk gün ışığı ya da başka bir güçlü ışık kaynağı altına bıraktığınızda, pil gücü göstergesi olduğundan daha yüksek görünebilir. Gerçek pil gücü göstergesi bir kaç dakika içinde gösterilir.
- Pil gücü Seviye 5 e düştüğünde ve pili değiştirdiğiniz her seferde, saatinizin halihazırdaki zamanı ve diğer tüm fonksiyonlari fabrika ayarlarına geri döner.

Güç Telafi Modu

- Aydınlatma, alarm ve veya yüksek hızda sarma işlemlerinin kısa sürede çok tekrarlanması bütün güç göstergelerinin (H, M veL) alt ekranda yanıp sönmeye başlamasına sebep olur. Bu saatinizin güç telafi modunda olduğunu gösterir. Aydınlatma, alarm, geri sayım sayacı alarmı ve saat başı sinyali işlemleri pil telafi edilene dek kullanılamaz.
- Pil gücü 15 dakikada telafi edilir. Bu esnada, güç telafi göstergeleri (H, M, ve L) yanıp sönmez. Bu yukarıda saydığımız listedekilerin tekrar kullanılabilir olduğudu anlamına gelir.
- Eğer bütün pil gücü göstergeleri (H, M, ve L) yanıp sönüyor ve CHG(şarj) göstergesi de yanıp sönüyorsa, bu pil gücünün çok düşük olduğunu gösterir. Saatinizi mümkün olan en kısa sürede aydınlık bir yere çıkartınız.
- Bütün pil gücü göstergelerinin (H, M ve L) sıkça yanıp sönmesi kalan pil gücünün düşük olduğunun göstergesidir. Saatinizi aydınlık bir yerde şarj olması için bırakınız.

Şarj Süreleri

Aydınlık Seviyesi (Parlaklık)	Günlük Kullanım *1	Seviye Değişimi *2				
		Seviye 5	Seviye 4	Seviye 3	Seviye 2	Seviye 1
		→			→	→
Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)	8 dak.	3 saat			27 saat	8 saat
Pencere arkası ışığı (10,000 lux)	30 dak.	8 saat			102 saat	22 saat
Bulutlu günde pencere ardı ışığı (5,000 lux)	48 dak.	13 saat			165 saat	44 saat
Indoor fluorescent lighting (500 lux)	8 saat	181 saat			– – –	– – –

* 1 Normal günlük kullanımı sağlamak için yaklaşık olarak ışık alması gereken süre
* 2 Şarjın bir seviye daha yükselmesi için (bir saat içinde) gerekli ışık alım süresi

- Yukarıdaki ışık alım süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süre ışık kaynağına bağlıdır.

- Kullanım süresi ve günlük işlem şartları için Özellikler bölümündeki (s. 70) “Güç Gereksinimi” bölümüne bakınız.

Güç Depolama

Saatin karanlık bir ortamda bir süre kalması sonucunda Güç Depolama, saati otomatik olarak uyku durumuna alır. Aşağıdaki tabloda saatiniz fonksiyonlarının güç depolamadan nasıl etkilendiğini gösterir.

- Güç depolamayı açıp kapatmakla ilgili daha fazla bilgi için “ Güç Depolamayi Açıp Kapatmak Için”(s.65) e bakınız.
- İki türlü uyku durumu seviyesi vardır: “ekran uykusu” ve “fonksiyon uykusu”.

Karanlıkta Geçen Zaman	Dijital Ekran	İşlem
60 ila 70 dakika (ekran uykusu)	Boş	Dijital kadran kapalıdır fakat bütün fonksiyonlar çalışır.
6 ya da 7 gün (fonksiyon uykusu)	Boş	Saat ve dakika ibreleri saatin 12 pozisyonunda durur. Bütün fonksiyonlar kapalıdır, fakat zaman işleyişi devam eder.

www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr
ERSA
www.ersa.com.tr

• Saatiniz 6:00 AM ile 9:59 PM zamanları arasında uyku durumuna geçmez. Fakat saat uyku halindeyken 6:00 AM'e gelirse uyku durumu devam eder.
• Saatiniz Kronometre ya da Geri Sayım Sayacı Modlarında uyku durumuna geçmez.

Uyku Durumunu Sonlandırmak İçin
Saatinizi aydınlık bir yere çıkartınız veya herhangi bir tuşa basınız.

Mod Referans Rehberi

Saatinizde beş "mod" vardır. Yapmak istediğiniz işleme göre uygun modu seçmeniz gerekir.

Bunu yapmak için:	Bu moda giriniz:	Bakınız:
• Bulunduğunuz Şehre ait zamanı görüntülemek için • Bulunduğunuz Şehir ve yaz saati (DST) ayarlarını yapmak için • Zaman ve tarih ayarlarını yapınız • 12-24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için • Bir alarm geri sayımını görüntüleyiniz	Zaman İşleyiş Modu	25
Dünya çapında 48 şehirden (31 zaman dilimi) birine ait halihazırdaki saati görmek için	Dünya Saatleri Modu	36
Kronometreyi kullanarak geçen zamanın hesaplanması	Kronometre Modu	39
Geri sayim sayacının kullanımı	Geri Sayım Sayacı Modu	42
Bir alarm zamanı ayarlamak için	Alarm Modu	45

Bir Mod Seçmek İçin
• Aşağıdaki görselde modlar arasında geçiş yaparken hangi tuşlara basmanız gerektiği gösterilmiştir.
• Herhangi bir moddan geriye Zaman İşleyiş Moduna dönmek için (C) ye en az 4 saniye basılı tutunuz.

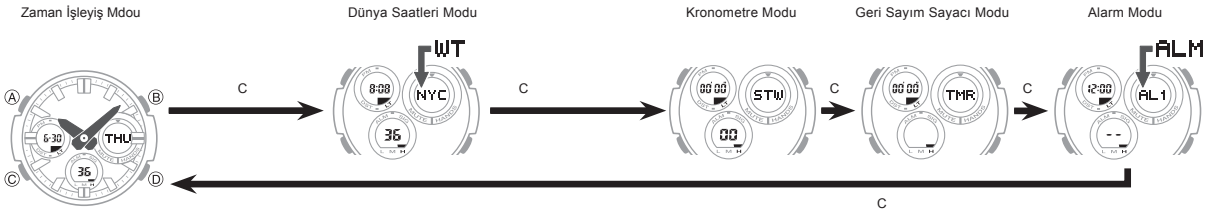

Genel Fonksiyonlar (Bütün Modlarda)
Bu bölümde anlatılan işlem ve fonksiyonlar diğer bütün modlarda da geçerlidir.

Otomatik Dönüş Fonksiyonu
• Eğer Alarm Modunda iken 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyiş Moduna geri dönecektir.
• Eğer saatinizi 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmadan ayarlar modunda (yanıp sönen hanelerle beraber) bırakırsanız, saatiniz otomatik olarak ayar modundan çıkacaktır.

Arka Ekranlar
Alarm Modu ve Dünya Saatleri Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ekran; bu modda son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Tarama
Bir ayarlar ekranı görüntülendiğinde (E) ve (B) tuşlarıyla dijital ekrandaki bilgileri tarayabilirsiniz. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Zaman İşleyişi

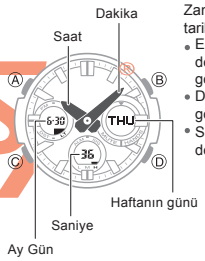

Zaman İşleyiş Modunu kullanarak halihazırdaki zamanı ve tarihi ayarlayabilirsiniz.
• Eğer ayarlanmış bir alarm varsa, alarm zamanına ulaşıncaya dek sağ ekran kadranı geri sayımın son 60 dakikasını göstermek için değişir.
• Dijital kadranı görüntüleyeceğinizde, ekrani daha iyi görmek için analog ibreleri hareket ettirebilirsiniz.
• Sol dijital kadranı ay/gün ve saat/ dakika arasında değiştirmek için (A) ya basınız.



Bulunduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması

Bulunduğunuz Şehir ile ilgili 2 ayar vardır: Bulunduğunuz Şehrin seçilmesi ve bu şehir için standart saatin veya Yaz Saati Uygulamasının (DST) seçilmesi.

Şehir kodu

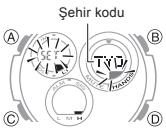

Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda ADJ yazısı dijital ekranda görünene dek yaklaşık 2 saniye (A)yı basılı tutunuz.
• (A) yı bıraktıktan sonra, sağ dijital kadranda seçmiş olduğunuz Bulunduğunuz Şehrin şehir kodu geçer. Bu ayar ekranıdır.
* 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak ayarlar ekranından çıkacaktır.

• Şehir kodları ile ilgili ayrıntılar için, bu kılavuzun arkasındaki "Şehir Kodları Tablosu" na bakınız.
• Ayar moduna her girdiğinizde, analog ibreler ekranı daha iyi görebilmeniz için otomatik olarak hareket eder.

DST göstergesi

2. Sağ dijital kadrandaki şehir kodları arasında geçiş yapmak için (D)(Doğu) ve (B)(Batı) yi, istediğiniz Bulunduğunuz Şehir görüntülenene dek kullanınız.
3. (C) ye basınız, böylece DST ayar modunda olduğunuzu gösteren DST göstergesi sol dijital kadranda yanıp söner.
4. (D) ye basarak sağ dijital kadranda DST ayarı, Yaz saati (ON(AÇIK)) ve Standart Zaman (OFF(KAPALI)) seçimini yapınız.

• UTC Bulunduğunuz Şehir olarak seçili iken standart zaman ve yaz saati(DST) arasında değişiklik yapamazsınız.

5. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basıp Zaman İşleyiş Moduna dönebilirsiniz.

• DST göstergesi yaz saatinin açık olduğunu göstermek için ekranda görünür.
• Ayar modundan çıkmanız ibrelerin otomatik zaman işleyişine geri dönmesini sağlar Fakat eğer ibreleri manuel hareket ettirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan çıktığınızda ibreler asıl yerlerine geri dönmezler. Bu durumda ibreleri manuel olarak normal pozisyonlarına geri dondürmeniz gerekir (s.62).

Not
• Bir şehir kodu seçtikten sonra, saatiniz Zaman İşleyişi Modundaki UTC* ayarlarını kullanarak Bulunduğunuz Şehir ayarınıza bağlı olarak diğer zaman dilimlerinin saatlerini hesaplar.
* Uluslararası Zaman Koordinasyonu, zaman işleyişinde dünya çapında bir standarttır. UTC için referans noktası İngiltere'deki Greenwich'tir.

Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını Yapmak İçin

DST göstergesi

1. Zaman İşleyişi Modunda ADJ yazısı sağ dijital ekranda görünene dek (A)yı basılı tutunuz.
(A) yı bıraktıktan sonra, şehir kodu ve şehir ismi sağ ekrandan geçer. Bu ayar ekranıdır.
• Bu ayar modudur. Ayar moduna her girişinizde, analog ibreler ekranı daha iyi görebilmeniz için otomatik olarak yer değiştirir.
2. DST ayar moduna girmek için (C) ye basınız.
3. (D) ye basarak DST ayarını Yaz Saati (ON(Açık)) ve Standart Zaman (OFF(Kapalı)) olarak değiştirebilirsiniz.

www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr

4. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak Zaman İşleyiş Moduna geri dönebilirsiniz.
   - Yaz saatinin açık olduğunu gösteren DST göstergesi ekranda görünür.
   - Ayar modundan çıkmanız halinde normal durumda saatinizin ibreleri otomatik olarak zaman işleyişine geri döner. Fakat eğer ibrelerin yerlerini manuel olarak değiştirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan çıktığınızda normal zaman işleyişine otomatik olarak dönmeyecektir. Bu durumda ibrelerin asıl yerlerini manuel olarak ayarlamanız gerekir (s.62).

Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması

Halihazırdaki zaman ve tarih ayarlarını yapabilirsiniz.

Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak İçin

Şehir kodu

1. Zaman İşleyiş Modunda, (A) ya (ADJ) yazısı sağ dijital ekranda görünene dek 2 saniye kadar basılı tutunuz. (A) ya basmayı bıraktığınızda, şehir kodu ve şehir ismi sağ dijital ekrandan geçer. Bu ayar modudur
   - Ayar moduna her girdiğinizde, analog ibreler dijital ekranı daha iyi görebilmeniz için yer değiştirirler

2. Aşağıdaki sırada dizili olan yanıp sönen diğer ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)ye basınız.

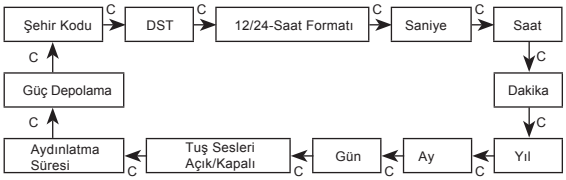

   - Aşağıdaki basamaklarda sadece zaman işleyişi ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

3. Ayarlamak istediğiniz Zaman İşleyişi ayarı yanıp sönmeye başladığında (B) ve/ya (D) ye aşağıda gösterilen şekilde basınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapınız.
TYO:TOKYO	Şehir kodunu değiştirmek için	(E)(Doğu) ve (B) (Batı) ye basınız.
OFF	Yaz saatini açmak (ON) ve Standart Zamanı kapatmak (OFF) için	(D) ye basınız.
12H	12(12H) ve 24(24H) saat formatı arasında geçiş yapmak için	
36	Saniyeyi sıfıra sıfırlamak için 00	
8:08	Saat veya dakikayı değiştirmek için	(D)(+) ve (B)(-) yi kullanınız.
6-30 20 16	Yıl ay ve günü değiştirmek için	
MUTE	Tuş seslerini açıp(ON) (KEY♪) kapatmak için (off)(MUTE)	(D) ye basınız.
LT1	Aydınlatma süreleri 3 saniye (LT3) ve 1.5 saniye (LT1) arasında geçiş yapmak için	

4. (A) ya basarak ayar modundan çıkabilirsiniz.
   - Saatiniz otomatik olarak sol dijital kadrandaki halihazırdaki zaman ile analog ayarları otomatik olarak eşleştirir.
   - Ayar modundan çıkmanız, ibrelerin normal zaman işleyişine otomatik olarak geri dönmesini sağlar. Fakat eğer ibreleri manuel olarak değiştirirseniz (s.61) deki gibi ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan çıktığınızda ibreler otomatik olarak zaman işleyişine dönmeyecektir. Bu durumda ibrelerin normal yerlerini manuel olarak değiştirmeniz gerekmektedir (s.62).

Not
- Bulunduğunuz Şehri seçmek ve DST ayarlarını yapmak ile ilgili daha fazla bilgi için " Bulunduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması"(s.26) e bakınız.
- Zaman işleyişinde 12 saat formatı seçili iken (PM) göstergesi gün ortasından 11:59 p.m. e kadar ekranda görünür. Gece yarısından 11:59 a.m. e kadar hiçbir gösterge görünmez. 24 saat formatı seçili iken zaman 0:00 ile 23:59 arasında herhangi bir PM işareti olmadan görüntülenir.

- Saatiniz farklı ay uzunlukları ve artık yıl farklılıklarını sağlayan ful otomatik takvim içerir. Bir kez tarihi ayarladığınızda, pili değiştirmediğiniz ve şarj seviyesi seviye 5 e(s.15) düşmediği sürece bir kez daha ayar yapmanız gerekmez.
- Tarih değiştiğinde haftanın günleri de otomatik olarak değişir.
- Aşağıdaki ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için Zaman İşleyiş Modu ayarlarına bakınız.
  - Tuş sesleri açık/kapalı: " Tuş seslerini açıp kapatmak için" (s.63)
  - Güç depolamayı açıp kapatmak için: " Güç Depolamayı açıp kapatmak için"(s.65)
  - Aydınlatma süresi: "Aydınlatma süresini değiştirmek için"(s.51)

Dünya Saatleri Modunun Kullanımı

Halihazırda seçili olan Dünya Saatleri Şehri

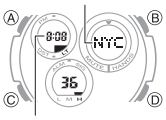

Halihazırda seçili olan Dünya Saatleri Şehrinin halihazırdaki zamanı

Dünya Saatleri Modunu kullanarak dünya çapında 31 zaman dilimindeki (48 şehir) halihazırdaki zamanı görüntüleyebilirsiniz. Dünya Saatleri Modunda halihazırda seçili olan şehre "Dünya Saatleri Şehri" denir.

Dünya Saatleri Moduna Girmek İçin
Dünya Saatleri Modunu seçmek için (s.22) de gösterildiği gibi (C) ye basınız.
- Sağ dijital ekranda (WT) yazısı 1 saniyeliğine görünür. Daha sonra şehir kodu ve şehir ismi sağ dijital kadrandan bir kez geçer ve daha sonra şehir kodunun yerini tutan 3 harf görüntülenir.

Başka Bir Zaman Dilimine Ait Zamanı Görüntülemek İçin
Dünya Saatleri Modunda (D)(Doğu) yi kullanarak şehir kodları arasında tarama yapabilirsiniz.

Bir Şehir İçin Standart Zaman ya da Yaz Saati (DST) Belirlemek İçin

DST göstergesi

1. Dünya Saatleri Modunda, (D)(Doğu) yi kullanarak sağ dijital ekrandaki şehir kodları arasında, Yaz Saati/Standart Zaman ayarını değiştirmek istediğiniz şehir koduna gelene dek tarama yapınız.
2. (A) ya 2 saniye kadar saatinizden bip sesi gelene dek basılı tutunuz.
   - Bu saniyede 1. adımda seçmiş olduğunuz Yaz Saati (sol dijital kadrandaki DST göstergesi) ve Standart Zaman (DST göstergesi yoktur) arasında değişiklik yapabilirsiniz.

- Bulunduğunuz Şehir olarak seçili olan şehir kodunun DST ayarını değiştirmek için Dünya Saatleri Modunu kullandığınızda Zaman İşleyiş Modunun DST ayarı da değişmiş olur.
- UTC Dünya Saatleri şehri olarak seçili iken standart zaman/ yaz saati (DST) arasında değişiklik yapamazsınız.

- Standart zaman/ yaz saati (DST) ayarları sadece halihazırda seçili olan zaman dilimini etkiler.

Bulunduğunuz Şehrin Zamanı ile Dünya Saatleri Şehri Arasında Geçiş Yapmak İçin
1. Dünya Saatleri Modunda, Bulunduğunuz Şehir olarak ayarlamak istediğiniz yeni şehri (D) yi kullanarak seçebilirsiniz.
2. Değişiklik yapmak için (A) ve (B) ye saatiniz bip sesi verene kadar basılı tutunuz.

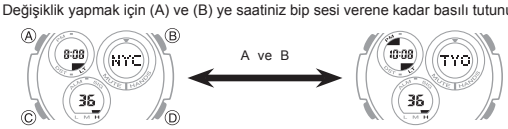

- Bu sayede 1. adımda seçmiş olduğunuz Dünya Saatleri Şehrini (NYC New York) yeni Bulunduğunuz Şehir yapar.
- Daha önceki Bulunduğunuz Şehir (TYO Tokyo) yeni Dünya Saatleri Şehriniz olur.

Kronometrenin Kullanımı

Kronometre geçen zamanı, ayrık zamanı ve ikili bitiş zamanını ölçer.

Dakika Saniye

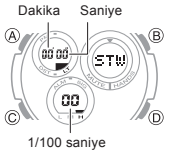

1/100 saniye

Kronometre Moduna Girmek İçin
Kronometre Modunu(STW) seçmek için (s.23) de gösterildiği gibi (C) yi kullanınız.

www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr

Geçen Zaman Ölçümü Yapmak İçin

D → D → D → D → A

Başlat — Durdur — Devam et — Durdur — Sıfırla

Bir Ayrık Zamanı Duraklatmak İçin

D → A → A → D → A

Başlat — Ayır (SPL ekranda] görünür) — Ayrımı Bırak — Durdur — Sıfırla

İkili Bitişi Ölçmek İçin

D → A → D → A → A

Başlat — Ayır (SPL ekranda görünür.) 1. yarışmacı biritir. Süresi ekranda görünür. — Durdur İkinci yarışmacı bitirir. — Ayrımı Bırak İkincinin süresi görüntülenir. — Sıfırla

Not

- Kronometre Modu geçen zamanı 59 dakika ve 59.99 Saniye olarak görüntüler.
- Devam eden bir geçen zaman ölçümü yapılıyorken, siz başka bir moda geçseniz dahi ölçüm içsel olarak devam eder. Bir ayrık zaman ölçümü ekranda görüntüleniyorken Kronometre Modundan çıktığınızda, tekrar Kronometre Moduna girdiğinizde ayrık zaman görüntülenmez.

Geri Sayım Sayacının Kullanımı

Geri sayım sayacı 1 ila 100 dakika arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm sesi duyulur.

Geri sayım zamanı (Dakika, saniye)

Geri Sayım Sayacı Moduna Girmek İçin

Geri Sayım Sayacı Moduna (TMR) girmek için (s.23) te gösterildiği gibi (C) ye basınız.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Belirlemek İçin

1. Geri Sayım Sayacı Moduna giriniz.
   - Eğer bir geri sayım yapılıyorken (sol dijital kadranda geri sayımdaki saniyelerle gösterilir), (D) ye basıp onu durdurabilir ve sonra (A) ya basarak halihazırdaki geri sayımı başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
   - Eğer geri sayım duraklatılırsa, (A) ya basarak halihazırdaki geri sayımı başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.

2. Geri sayım başlangıç zamanının dakika haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A) yı basılı tutunuz. Bu, ayarlar ekranıdır.
   - Ayar moduna her girişinizde, analog ibreler dijital kadranı daha kolay görebilmeniz için yer değiştirirler.
3. (C) ye basarak yanıp sönen ibreyi dakika ve saniye ayarları arasında hareket ettirebilirsiniz.
4. Yanıp sönen ibreyi değiştirmek için (D)(+) ve (B)(-) yi kullanınız.
   - Geri sayım başlangıç zamanı ayarını 100 dakika yapmak için 00'00 ayarını yapınız.
5. Ayar modundan çıkmak için (A) ya basınız.
   - Ayar modundan çıkmanız, ibrelerin normal zaman işleyişine otomatik olarak geri dönmesini sağlar. Fakat eğer ibreleri manuel olarak değiştirirseniz (s.61) deki gibi ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan çıktığınızda ibreler otomatik olarak zaman işleyişine dönmeyecektir. Bu durumda ibrelerin normal yerlerini manuel olarak değiştirmeniz gerekmektedir (s.62).

Bir Geri Sayım Ölçüm İşlemi Yapmak İçin

D → D → D → D → A

Başlat — Durdur — Devam et — Durdur — Sıfırla

- Geri sayım ölçümüne başlamadan önce, halihazırda bir geri sayım işlemi olup olmadığını kontrol ediniz(geri sayımdaki saniyeler ile gösterilir). Eğer devam ediyorsa (D) ye basarak durdurup sonra (A) ya basarak geri sayım başlangıç zamanına sıfırlayınız.
- Geri sayım zamanı bittiğinde 10 saniyelik bir alarm çalar. Bu alarm sesi tüm modlarda çalar. Alarm sesi geldiğinde geri sayım zamanı otomatik olarak başlangıç zamanına sıfırlanır.

Alarmı Durdurmak İçin

Herhangi bir tuşa basınız.

Alarmın Kullanımı

Alarm sayısı

Alarm zamanı(Saat:Dakika)

Birbirinden bağımsız 5 günlük alarm ayarlayabilirsiniz. Günlük alarm açık olduğunda, Zaman İşleyişi Modundaki saat alarm zamanına ulaştığında, her gün o saatte 10 saniyelik bir alarm çalar. Saatiniz Zaman İşleyişi Modunda olmasa da alarm çalışır. Saat Başı Sinyalini açarak, saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

Alarm Moduna Girmek İçin

Alarm Modunu seçmek için (s.23) te gösterildiği gibi (C) ye basınız.

- Sağ dijital kadran 1 saniyeliğine (ALM) yi gösterir ve sonra halihazırdaki alarm göstergesi (AL1 den AL5 e kadar ya da SIG) görüntülenir.
- Alarm Moduna girdiğinizde, moddan son çıktığınızda görüntülediğiniz ekran görüntülenir.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

Alarm Açık/Kapalı Göstergesi

1. Alarm Modunda, sağ kadrandaki alarm göstergeleri (AL1 den AL5 e, ya da SIG)arasında istediğiniz görüntülene dek geçiş yapmak için (D) yi kullanınız.



2. Alarm zamanı yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya 2 saniye kadar basınız. Bu ayar modudur.
   - Ayar moduna her girişinizde, analog ibreler dijital kadranı daha kolay görebilmeniz için yer değiştirirler.
3. (C) ye basarak yanıp sönen ibreyi saat ve dakika ayarları arasında hareket ettirebilirsiniz.

4. Yanıp sönen ibreyi değiştirmek için (D)(+) ve (B)(-) yi kullanınız.
   - 12 saat formatındayken alarm zamanını ayarlarken, zamanı a.m.(gösterge yoktur) yada p.m. (PM göstergesi vardır) olarak doğru ayarladığınızdan emin olunuz.
5. (A) ya basarak ayar modundan çıkabilirsiniz.
   - Ayar modundan çıkmanız, ibrelerin normal zaman işleyişine otomatik olarak geri dönmesini sağlar. Fakat eğer ibreleri manuel olarak değiştirirseniz (s.61) deki gibi ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan çıktığınızda ibreler otomatik olarak zaman işleyişine dönmeyecektir. Bu durumda ibrelerin normal yerlerini manuel olarak değiştirmeniz gerekmektedir (s.62).

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D) ye basılı tutarak alarm sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Saat Başı Sinyali Açık Göstergesi

1. Alarm Modunda, sağ kadrandaki alarm göstergeleri (AL1 den AL5 e, ya da SIG)arasında istediğiniz görüntülene dek geçiş yapmak için (D) yi kullanınız.
2. İstediğiniz Alarm ya da Saat Başı Zaman Sinyali seçili olduğunda, (A) ya basarak onu açıp kapatabilirsiniz.
   - Alarm açık (herhangi bir alarm açık olduğunda) ve Saat Başı Zaman Sinyali açık (Saat Başı Zaman Sinyali açık olduğunda) göstergesi her modda ekran görüntülenir.

Alarmı Durdurmak İçin

Herhangi bir tuşa basınız.

Alarm Geri Sayımı

Alarm Geri Sayımı

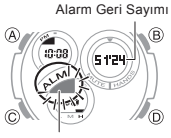

a

Halihazırdaki zaman ayarlanan alarm saatinden 1 saat önce ulaşırsa, alarm açık/kapalı göstergesi yanıp söner ve geri sayımın son 60 dakikası Zaman İşleyiş Modunda sağ dijital ekranda görüntülenir.

Not

- Alarm geri sayımı yapılıyorken (A) ya basmanız halinde haftanın günü 2 saniye kadar sağ dijital ekranda görüntülenir.
- Başka bir moddan Zaman İşleyiş Moduna bir geri sayım yapılıyorken geçtiğinizde, haftanın günü 2 saniye kadar sağ dijital kadranda görünür. Daha sonra geri sayım görünür.
- Bir geri sayım yapılıyorken bir diğer geri sayımın alarmı çaldığında, halihazırdaki sayım sıfıra ulaşıp alarm çaldıktan sonra ilk çalan alarm görüntülenir.

www.ersa.com.tr

Aydınlatma

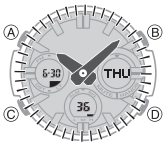

Saatinizin ekranında karanlık ortamlarda ekranı kolay görebilmeniz için aydınlatma bulunur.Saatinizi yüzünüze doğru çevirdiğinizde otomatik ışık anahtarı sayesinde otomatik olarak ışık yanacaktır.

- Otomatik anahtarının çalışabilmesi için açık olması gerekir (s.54).

Aydınlatmayı Manuel Açmak İçin

Her türlü modda (B) tuşu ile ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranın aydınlatılma süresini 1.5 ya da 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. (B)ye bastığınızda, ekran belirlediğiniz ekranın aydınlatılma süresine göre 1.5 ya da 3 saniye boyunca aydınlatılacaktır.

- Yukarıdaki işlem otomatik ışık anahtına bağlı olmaksızın aydınlatmayı açmanızı sağlar.

Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda ADJ sağ dijital kadrana gelene dek (A) yı basılı tutunuz.
   - (A) yı bıraktığınızda, şehir kodu ve şehir adı sağ dijital kadrandan geçer. Bu ayar modudur.
   - Her ne zaman ayar moduna girdiğinizde, analog ibreler ekranı daha kolay görmenizi sağlamak için otomatik olarak yer değiştirir.
2. (C) yi kullanarak sağ dijital kadranda halihazırdaki aydınlatma süresi ayarları arasında (LT1 ya da LT3) geçiş yapabilirsiniz.
   - 2. adımdaki ayarlar arası sıralama hakkında daha fazla bilgi için “Halihazırdaki zaman ve tarih ayarlarını değiştirmek için” (s.31) e bakınız.
3. Aydınlatma süresini 3 saniye (LT3 görünür) ve 1,5 saniye (LT1 görünür) arasında geçiş yapmak için (D) ye basınız.

4. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
   - Ayar modundan çıkmanız halinde normal durumda saatinizin ibreleri otomatik olarak zaman işleyişine geri döner. Fakat eğer ibrelerin yerlerini manuel olarak değiştirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan çıktığınızda normal zaman işleyişine otomatik olarak dönmeyecektir. Bu durumda ibrelerin asıl yerlerini manuel olarak ayarlamanız gerekir (s.62).

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü modda kolunuzun yanda gösterildiği şekilde bir hareket sonucu saatin arka ışığının yanması sağlar. Saati yere paralel tuttuktan sonra arka ışığın çalışması için 40 dereceden fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.

Uyarı!

- Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde olmaya dikkat edinız. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken arka ışığın çalışarak bir kazaya ya da yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızdaki insanların da bu ani yanan ışıktan etkilenmemelerini sağlayınız.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına ya da kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.

Not

- Otomatik ışık anahtarı bu saatin “LED” özelliği sayesinde ışık seviyesi ancak belirli bir seviyenin altına düştüğünde devreye girer. Aydınlık bir ışık altında saatinizin ekranı aydınlanmaz.

Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak İçin

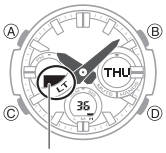

Otomatik ışık anahtarı açık göstergesi

Zaman İşleyiş Modunda (B) ye yaklaşık 3 saniye kadar basarak otomatik ışık anahtarını açıp (LT yazısı ekranda görünür), kapatabilirsiniz (LT görünmez).

- Otomatik ışık anahtarı açık olduğunda bütün modlarda ekranda görünür.
- Otomatik ışık anahtarı batarya seviye 4 e düştüğünde otomatik olarak kapanır (s.15).

Aydınlatma Uyarıları

- Aydınlatmayı sağlayan LED panelin uzun süre kullanımı bataryanın düşmesine sebep olur.
- Direk gün ışığı altında aydınlatmayı görmek zor olabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları

- Saatinizi bileğinizin içinde takmanız, kolunuzu kıpırdattığınızda yada kolunuzu salladığınızda otomatik ışık anahtarı ve aydınlatmanın sıkça devreye girmesine sebep olur. Pil gücünün düşmesinden kaçınmak için, ekran aydınlatmasının sıkça devreye gireceği aktivitelerde yapacağınızda, otomatik ışık anahtarını kapatınız.
- Otomatik ışık anahtarı açıkken saatinizi giysinizin altına takmanız, aydınlatmanın sıkça açılmasına ve batarya gücünün düşmesine sebep olur.
- Saati kolunuzun yere paralel olmadığı,15 dereceden fazla bir dereceyle açı yaptığıdurumlarda saati yüzünüze doğru çevirseniz de arka ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasına dikkat ediniz.
- Saatinizi yüzünüze doğru çevrili tutsanız da belirlenen aydınlatma süresi dolduğunda (s.51) ekran ışığı söner.
- Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.

- Saatinizi ileri geri salladığınızda saatin içinden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu otomatik ışık anahtarının mekanik işleminden kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.

İbrelerin Asıl Yerlerini Ayarlamak İçin

Eğer saatiniz manyetik bir etki altında kalırsa, saatin ibre ayarında sapmalar olabilir.

- Analog zaman ve dijital zaman Zaman İşleyiş Modunda aynı ise ibrelerin asıl yerlerinin ayarlanması söz konusu olmaz.

İbrelerin Asıl Yerlerini Manuel Olarak Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyiş Modunda, (A) ya (H.SET) yazısı sağ dijital kadrana gelene kadar yaklaşık 4 saniye kadar basılı tutunuz.
   - Saat ve dakika ibreleri asıl yerleri olan saatin 12 pozisyonuna ilerler.
   - (A) ya 2 saniye basılı tuttuğunuzda (ADJ) yazısı sağ dijital ekranda göründüğünde basmayı bırakmayınız. (H.SET) yazısı görünene dek basılı tutmaya devam ediniz. (H.SET) sağ dijital ekranda göründüğünde, (A) yı bırakınız. Bu sayede saat ve dakika ibreleri saatin 12 pozisyonuna gelir.

- 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda, saatiniz otomatik olarak zaman işleyişine geri döner. O adıma kadar yaptığınız tüm değişiklikler kaydedilir. Eğer saat ve dakika ibreleri asıl yerleri olan saatin 12 pozisyonunda ise, 3. adıma geçiniz.

2. (D)(+) ve (B)(-) yi kullanarak saat ve dakika ibrelerinin asıl yerlerini ayarlayınız.
   - Herhangi birini basılı tutmanız yüksek hızlı ileri sarmayı başlatır. Bir sefer başladığında, tuşa basmayı bırakmanız dahi yüksek hızda sarma işlemi devam eder. Bunu durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.
   - (D)(+) ye basarak başlattığınız yüksek hızda sarma işlemi dakika ibresinin 12 turluk dönüşünden sonra otomatik olarak durur. Eğer işlem (B)(-) ye basarak başlatıldı ise, dakika ibresinin bir turluk dönüşünden sonra durur.
3. (A) ya basarak ibrelerin asıl yerlerinin ayarlanması modundan çıkıp normal zaman işleyişine geri dönebilirsiniz.

Not

- İbrelerin asıl yerleri ayarını yaptıktan sonra, Zaman İşleyiş Moduna girip analog ve dijital ibrelerin aynı zamanı gösterdiğinden emin olunuz. Eğer değillerse ibrelerin asıl yerlerinin ayarlanması işlemini tekrarlayınız.

www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr
ERSA
www.ersa.com.tr

Dijital Kadranı Daha Kolay Görmek İçin İbrelerin Hareket Ettirilmesi

Aşağıdaki bilgileri kullanarak analog ibreleri hareket ettirerek dijital kadranı daha rahat görebilirsiniz.

Not

- Pil gücü düşük olduğunda analog ibreler hareket etmez.

Dijital Kadranı Görmek İçin İbrelerin Hareket Ettirilmesi
(HAND) yazısı ekrana gelinceye dek (C) ye basılı tutunuz.
(C) ye basmayı bırakmanız (HAND) göstergesi yanıp söner ve ibreler dijital kadranı kolay görmeniz için hareket eder.

İbreleri Asıl Yerlerine Döndürmek İçin
(HAND) yazısı ekrana gelinceye dek (C) ye basılı tutunuz.

Not

- İbreler, 1 saat içerisinde herhangi bir işlem yapmadığınızda da normal pozisyonlarına geri döner.
- Zaman İşleyiş, Zamanlayıcı veya Alarm Modlarında iken ayar moduna geçiş yaptığınızda da ibreler dijital kadranı rahat görebilmeniz için otomatik olarak hareket eder.
- (C) ye 4 saniye kadar basarak ibreleri normal yerlerine döndürüp Zaman İşleyişine geçiş yapabilirsiniz.

Diğer Ayarlar

Tuş sesleri saatinizin herhangi bir tuşuna bastığınızda çıkan sestir. Tuş seslerini istediğiniz şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- Tuş seslerini kapatsanız bile, Alarm, Saat Başı Sinyali ve Geri Sayım Sayacı Modu normal olarak işlemeye devam eder.

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin

1. Zaman İşleyiş Modunda, (A) ya (ADJ) sağ dijital kadranda görünene dek 2 saniye kadar basılı tutunuz. (A) yı bıraktığınızda şehir kodu ve şehir ismi sağ dijital kadrandan geçecektir. Bu ayar modudur.
   - Ayar moduna her girişinizde, analog ibreler dijital kadranı daha kolay görebilmeniz için otomatik olarak yer değiştirir.

2. Sağ dijital kadranda görünen halihazırdaki tuş sesi ayarlarını değiştirmek için (C) ye basınız (MUTEyada KEY♪).
   - 2. basamaktaki sıralama hakkında daha fazla bilgi almak için " Halihazırdaki zaman ve tarih ayarlarını değiştirmek için"(s.31) e bakınız.
3. (D) ye basarak tuş seslerini açıp(on)(KEY♪) kapatabilirsiniz(off)(MUTE).
4. Ayarlar istediğiniz şekilde olduğunda (A) ya basarak ayar ekranından çıkınız.
   - Ayar modundan çıkmanız halinde normal durumda saatinizin ibreleri otomatik olarak zaman işleyişine geri döner. Fakat eğer ibrelerin yerlerini manuel olarak değiştirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan çıktığınızda normal zaman işleyişine otomatik olarak dönmeyecektir. Bu durumda ibrelerin asıl yerlerini manuel olarak ayarlamanız gerekir (s.62).

Not

- Tuş sesleri kapalı olduğunda sessiz göstergesi tüm modlarda görüntülenir.

Güç Depolamayı Açıp Kapatmak İçin

1. Zaman İşleyiş Modunda, (A) ya (ADJ) sağ dijital kadranda görünene dek 2 saniye kadar basılı tutunuz. (A) yı bıraktığınızda şehir kodu ve şehir ismi sağ dijital kadrandan geçecektir. Bu ayar modudur.
   - Ayar moduna her girişinizde, analog ibreler dijital kadranı daha kolay görebilmeniz için otomatik olarak yer değiştirir.
2. Halihazırdaki güç depolama ayarı (PSON yada PSOF) sağ dijital kadranda görünene dek (C) ye basarak ayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
   - 2. basamaktaki sıralama hakkında daha fazla bilgi almak için " Halihazırdaki zaman ve tarih ayarlarını değiştirmek için"(s.31) e bakınız.
3. (D) ye basarak Güç Depolamayı açıp(on) (PSON) kapatabilirsiniz(off) (PSOF).

4. Ayarlar istediğiniz şekilde olduğunda (A) ya basarak ayar ekranından çıkınız.
   - Ayar modundan çıkmanız halinde normal durumda saatinizin ibreleri otomatik olarak zaman işleyişine geri döner. Fakat eğer ibrelerin yerlerini manuel olarak değiştirirseniz (s.61) ve daha sonra ayar moduna girerseniz, ayar modundan çıktığınızda normal zaman işleyişine otomatik olarak dönmeyecektir. Bu durumda ibrelerin asıl yerlerini manuel olarak ayarlamanız gerekir (s.62).

Sorun Giderme

Zaman Ayarı

■ Halihazırdaki zaman saatlerdir yanlış.
Bulunduğunuz Şehir ayarları yanlış olabilir (s.26). Bulunduğunuz Şehir ayarlarını kontrol ederek, ihtiyaç varsa düzeltme yapınız.

■ Neden Halihazırdaki zaman ayarı 1 saat ileri?
Bulunduğunuz Şehrin standart saat/yaz saati uygulamasını ayarlarını (DST) değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Standart saat/Yaz saati uygulaması ayarlarını yapmak için "Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak İçin" (s.31) adlı bölüme bakınız.

■ İbreler doğruyu göstermiyor.
Saatiniz bir darbeye yada manyetizme maruz kaldığında ibrelerin hizalanmasında sorun oluşur. İbrelerin asıl yerleri ayarlamasını yapınız (s.57).

■ Analog ibreler doğru zamanı göstermiyor.
(HANDS) göstergesi sağ dijital kadranda görüntüleniyorsa, analog ibreler ekranı daha kolay görebilmeniz için yer değiştirmiştir. (C) ye 4 saniye kadar basarak Zaman İşleyiş Moduna geri dönebilirsiniz.

Dünya Saatleri Modu

■ Dünya Saatleri Modunda, Dünya Saatleri şehrimin saati kapalı.
Standart saat ile yaz saati uygulaması arasında uygunsuz bir seçim yapılmuştır. Daha fazla bilgi için "Bir Şehir İçin Standart Saat ya da Yaz Saati Uygulamasının (DST) Seçilmesi" bölümüne (s.37) bakınız.

Şarj Etmek

■ Saatimi aydınlığa çıkardığım halde fonksiyonları çalışmaya başlamıyor.
Pil gücü seviyesi 5. seviyeye düştüğünde bu olur (s.15). Pil gücü göstergesi (H) yada (M) yi gösterene dek ışığa tutmaya devam ediniz.

Özellikler

Normal ısıda güvenilirlilik: Ayda ±15 saniye
Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m.(PM), yıl, ay, gün, haftanın günü, alarm geri sayımı
  Zaman formatı: 12 ve 24 saatlik zaman işleyişi
  Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasında önceden ayarlanmış tam otomatik takvim
Diğer: Bulunduğunuz Şehir kodu (48 şehirden herhangi biri olabilir):
  Standart Zaman/Yaz Saati(DST)
Dünya Saatleri: 48 şehir (31 zaman dilimi)
  Diğer: Yaz saati uygulaması/Standart saat
Kronometre:
  Ölçüm birimi: 1/100 saniye
  Ölçüm kapasitesi: 59:59.99"
  Ölçüm modları: Geçen zaman, ayrık zaman, ikili bitiş

www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr
ERSA
www.ersa.com.tr

Geri Sayım Sayacı:
Ölçüm birimi: 1 saniye
Geri sayım aralığı: 100 dakika
Geri sayım başlangıç aralığı: 1 ila 100 dakika (1 saniyelik artışlarla)
Alarmlar: 5 Günluk alarm; Saat Başı Zaman Sinyali
Aydınlatma: LED; Seçilebilir aydınlatma süresi
Diğer: Pil gücü göstergesi; Güç Depolama; Tuş sesleri açık/kapalı
Güç Gereksinimi: Güneş paneli ve bir tekrar şarj edilebilir pil
Yaklaşık pil kullanım ömrü: Aşağıdaki koşullarda 8 ay (Seviye 4 e tam şarj olduğunda)
- Saatiniz ışık görmediğinde
- İçsel zaman işleyişi
- Gün başına 18 saatlik görüntüleme, gün başına 6 saat uyku durumu
- Gün başına 1 kez aydınlatma işlemi (1.5 sanite)
- Günlük 10 saniyelik alarm işlemi
- Gün başına bir kez dijital ekranı daha iyi görmek için ibrelerin hareket ettirilmesi

Aydınlatmanın sık kullanımı pil gücünü düşürür.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
PPG	Pago Pago	–11
HNL	Honolulu	–10
ANC	Anchorage	–9
YVR	Vancouver	–8
LAX	Los Angeles	
YEA	Edmonton	–7
DEN	Denver	
MEX	Mexico City	–6
CHI	Chicago	
NYC	New York	–5
SCL	Santiago	–4
YHZ	Halifax	
YYT	St. Johns	–3.5
RIO	Rio De Janeiro	–3
FEN	Fernando De Noronha	–2

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
RAI	Praia	–1
UTC		0
LIS	Lisbon	
LON	London	
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	
ROM	Rome	
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Bu tablo saatiniz için geçerli olan şehir kodlarını gösterir (Aralık 2014 itibari ile).
- Global saatlere dair kurallar (GMT farklılığı ve UTC ayarı) ve yaz saati uygulaması ayarları her ülkenin kendi verilerine göre düzenlenmiştir.

www.ersa.com.tr

www.ersa.com.tr