




Bu Kılavuz Hakkında

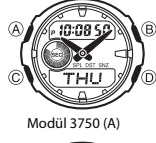

Modül 3750 (A)

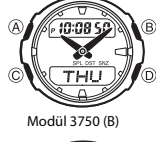

Modül 3750 (B)

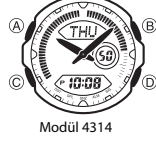

Modül 4314

- Modül numarası 3750 (A), 3750 (B) ve 4314 olan saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda Modül numarası 3750 (A) olan saat kullanılmıştır.
- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları ya karartma zemin üzerine ışıklandırma, ya da ışıklı zemin üzerine karartma olarak görünür. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda ışıklı ekran üzerine karartma yazılar kullanılmıştır.
- Kolaylık olması açısından bu kılavuzdaki örnek saat ekranlarında saatin analog ibreleri gösterilmemiştir.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili ihtiyacınız olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha teknik ve detaylı bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Hangi modda olursanız olun (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu


Dünya Saatleri Modu

Geri Sayım Sayacı Modu

Kronometre Modu

Alarm Modu

El Ayarları Modu

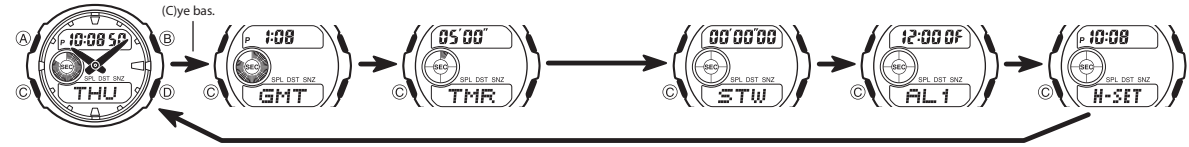


Zaman İşleyişi


Bu saatteki analog ve dijital zaman işleyişleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla analog ve dijital saatlerin ayarlanma prosedürleri de birbirinden farklıdır.

- Zaman İşleyişi modunda saatin ekran formatları arasında geçiş yapmak için (D)yi kullanınız.

[Modül 3750 (A)]

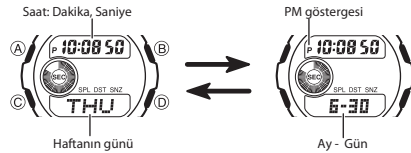

[Modül 4314]

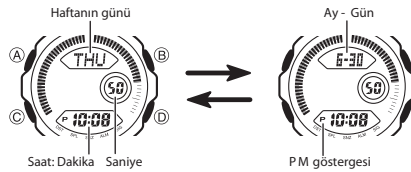

Dijital Saat ve Tarih

Zaman İşleyişi modunu kullanarak dijital saat ve tarihi görebilir, bunları ayarlayabilirsiniz. Dijital saat ayarı yaparken Yaz saati uygulamasını (ya da DST), Bulunduğunuz Şehir kodunu (saati normalde kullandığınız şehir) ve 12/24 saat formatını ayarlayabilirsiniz.

- Saatinizde şehirlerin bulunduğu zaman dilimlerini gösteren şehir kodları yüküldür. Dijital zaman ayarı yaparken, bulunduğunuz şehrin şehir kodunu ayarmanız çok önemlidir. Sizin şehrinizin ismi saatinizde yüklü olan şehir kodları arasında yoksa şehrinizle aynı zaman diliminde olan başka bir şehrin şehir kodunu seçebilirsiniz.
- Dünya Saatleri Modundaki tüm şehirlerin saatleri Zaman İşleyişi Modunda yapmış olduğunuz dijital saat ve tarih ayarlarına göre hesaplanarak görüntülenir.
- Bulunduğunuz Şehir ve tarihi olması gerektiği gibi ayarladıktan sonra Zaman İşleyişi Modundaki Bulunduğunuz Şehir kodunu değiştirerek kolayca başka bir şehrin saatini görebilirsiniz.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda saniye haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. İki kez (C) tuşuna basarak yanıp sönen haneyle Bulunduğunuz Şehir koduna getiriniz (aşağıdaki resme bakınız) ve (B) ve (D) ile istediğiniz kodu seçiniz.
 - Herhangi bir ayar yapmadan önce Bulunduğunuz Şehir ayarını yapınız.
 - Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



4. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandığında (D) ve (B) tuşlarına basarak aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullanın:
50	Saniyeleri 00 sıfırlayınız.	D
0F	Yaz Saati Uygulaması (ON) ile Standart Saat (OFF) arası seçim yapmak için	D
TYO	Bulund. Şehir kodunu değiştirmek için	D (doğu) ve B (batı).
P 10:08	Saat ve dakika ayarı için	D (+) ve B (-)
12H	12 saat (12H) ve 24 saat (24H) formatları arasında seçim yapmak için	D
2005	Yıl ayarı yapmak için	D (+) ve B (-).
6-30	Ay ya da gün ayarı yapmak için	D (+) ve B (-).

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- DST ayarları ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki "Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları" adlı bölüme bakınız.



Dijital Saatte Yaz Saati Uygulaması Ayarları

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişikliktir. Fakat bütün ülkelerde ve bölgelerde yaz saati uygulaması kullanılmaz.

Zaman Ayarları Modu Dijital Saat Ayarlarında

DST-Standart Saat Seçiminin Yapılması

1. Zaman Ayarları modunda, ayarlar ekranındaki saniye hücresi yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
 2. (C) ye bir kez basarak DST ayarlarını görüntüleyiniz.
 3. Yaz saati uygulaması açık (On yazısı) yada standart saat açık (OF göstergesi) seçimini (D)yi kullanarak yapınız.
 4. (A) tuşuna basarak ayarlar ekranından çıkınız
- DST göstergesi Ay - Gün ekranında görünerek yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

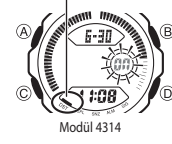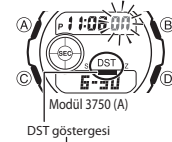

Modül 4314

Analog Saatin Ayarlanması

Analog saat tarafından gösterilen saat ile dijital ekranda gösterilen saat birbirini tutmadığı zaman aşağıdaki prosedürü uygulayarak ayarlama yapınız.


Analog Saati Ayarlamak İçin



1. Zaman İşleyişi Modunda 5 kez (C) tuşuna basarak El Ayarları Moduna giriniz.
2. Halihazırdaki dijital saat ekranı yanıp sönmeye başlayana dek (A)'ya basınız, bu analog saat ayarındır.
3. (D) tuşunu kullanarak analog saati 20şer dakikalık atlamalarla ayarlayınız.
- * (D) tuşunu basılı tutarsanız bu işlem çok hızlı yapılır.

- Eğer analog saati ayarlamazsanız uzun sürecek saat çok hızlı işlem yapmaya başlayana dek (D)'ye basınız, sonra da (B)'ye basınız, böylece saat hızı kilitlenecektir. Artık 2 tuşa basılı tutmanız gerekmez, herhangi bir tuşa basarak işlemi durdurabilirsiniz. Saat, 12 saatlik bir zaman dilimini geçince yada bir alarm çalmaya başlarsa (günlük alarm, ya da geri sayım alarmı) otomatik olarak duracaktır.
- 4. (A)'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * Siz ayarlar ekranından çıktığınızda saat, dakika kolunu, kendi içindeki saniye ilerleyişine otomatik olarak bağlayacaktır.
- * Zaman İşleyişi Moduna dönmek isterseniz (C)'yi kullanabilirsiniz.

Dünya Saatleri

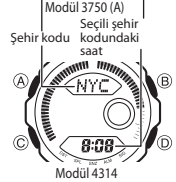


Dünya saatleri modunda ile 27 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini görebilmeniz sağlar.

- * Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri modunda yer almaktadır.

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin


- Dünya Saatleri modunda (D) tuşu ile şehirleri doğuya doğru tarayabilirsiniz.
- Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Eğer bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, büyük ihtimalle Zaman İşleyişi / Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarınızda bir sorun vardır. Zaman İşleyişi moduna giderek gerekli düzeltmeyi yapınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim

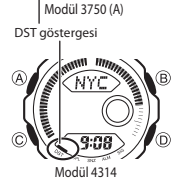

1. Dünya saatleri modunda (D) tuşunu kullanarak Yaz saati uygulaması/standart saat ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulunuz.
2. Yaklaşık 2 saniye boyunca (A)'ya basılı tutarak Yaz saati uygulaması (DST göstergesi görünür) ve standart saat (DST görünmez) arasında seçim yapınız.
- Yaz saati uygulamasını açtığınız şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de ekrana gelir.
- Yaptığınız DST/Standart saat ayarı, sadece seçtiğiniz şehir kodu için geçerli olur, diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.
- Şehir kodu olarak GMT seçtiğinizde Standart saat ile Yaz Saati uygulaması arasında seçim yapamazsınız.

Geri Sayım Sayacı

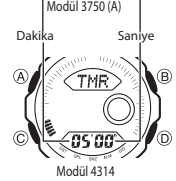

- Geri sayım saati 1 ile 60 dakika arasında ayarlanır. Saat her 0'a ulaştığında bir uyarı sesi verir. Öte yandan geri sayımın otomatik tekrar ve ilerleyiş sinyali verme özellikleri de vardır. Bu özellikler sayesinde geri sayımın ne durumda olduğuna dair bilgi edinilir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda bulunmaktadır.

Geri sayım sayacının şekillendirilmesi

- Aşağıdakiler, geri sayım saatini kullanmadan önce biçimlendirmeniz gereken ayarlardır:
- Geri Sayım Başlangıç zamanı, Otomatik tekrar açık/kapalı, İlerleyiş sinyali açık/kapalı
- Bu sayacın ayarlanması için "Geri Sayım Saatinin Şekillendirmesi İçin" adlı bölümü bakınız.

Otomatik Tekrar

- Otomatik tekrar, geri sayımı ayarladığınız başlangıç saatinden itibaren her 0'a ulaştığında geri sayımı yeniden başlatır. Çalışır halde bırakılırsa toplam 8 kez bu döngüyü tekrar eder ve daha sonra otomatik olarak durur. Otomatik tekrar kapalıysa geri sayım sıfıra ulaştığında otomatik olarak durur ve ekrana geri sayımın başlangıç zamanı gelir.
- Otomatik tekrar özelliği açık olan geri sayım devam ederken (D)'ye basarsanız geri sayım durur.
- Tekrar (D)'ye basarak kaldığı yerden geri sayımı devam ettirebilirsiniz. Ya da (A)'ya basarak geri sayımı iptal ederek geri sayım başlangıç zamanını görüntüleyebilirsiniz.

Geri Sayım Sayacı Sinyal Sesi Kullanımları

Saat, geri sayım boyunca bir çok kez uyan sesi verir, böylece siz ekrana dahi bakma ihtiyacı duymadan geri sayım dakikalarını sayabilirsiniz. Aşağıda, geri sayım boyunca aktif olan uyan seslerini anlatılmaktadır.

Geri Sayım Bitiş Sinyali

Geri sayım bitiş sinyali size geri sayımın sıfıra ulaştığını haber verir.

- İlerleyiş sinyali kapalıysa geri sayım bitiş sinyali siz herhangi bir tuşa basarak onu durdurmazsanız 10 saniye boyunca çalar.
- İlerleyiş sinyali açıkta, sıfıra ulaşan geri sayım 1 saniyelik bir sinyal verir.

İlerleyiş Sinyali

İlerleyiş sinyali açıldığında saat, aşağıda anlatıldığı gibi geri sayımın ilerleyişi boyunca çeşitli yerlerde sinyal verir.

- Geri sayımın son 5 dakikasından başlayarak her son dakikanın başında geri sayım 4 kısa sinyal sesi verir.
- Geri sayımın bitimine 30 saniye kala saat 4 kısa sinyal verir.
- Geri sayımın son 10 saniyesinin her saniyesinde saat kısa sinyal verir.
- Geri sayımın başlangıç zamanı 6 dakika yada daha fazla ise son 5 dakikaya girilmeden önceki 10 saniye boyunca saat sinyal verir. Son 5 dakikaya ulaştığında da 4 kısa sinyal sesi duyulur.

Geri Sayım Sayacının Şekillendirilmesi İçin

1. Geri sayım sayacı modunda, geri sayım başlangıç zamanı ekrandayken, geri sayım başlangıç saati ekranda yanıp sönmeye dek (A)'ya basınız.
- Geri sayım başlangıç saati ekranda değilse "Geri sayım sayacını kullanmak için" bölümüne bakınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandıığında (D) ve (B) tuşlarına basarak aşağıda belirtildiği şekilde değişikliği yapınız.

Ayar	Ekran	Tuş kullanımı
Başlangıç zamanı	05:00	(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. • Başlangıç zamanını 1 ila 60 dakika arasında 1 dakikalık artışlarla ayarlama yapabilirsiniz.
Otomatik tekrar	↔	(D) ile otomatik tekrar açılabilir (↔ göstergesi), kapatabilirsiniz (→ göstergesi).
İlerleyiş sinyali	ON	(D) ile ilerleyiş sinyali açık (ON) ve kapalı (OF) arasında seçim yapınız.


4. (A)'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Halihazırdaki Otomatik tekrar ve ilerleyiş sinyali ayarlarını görmek istediğinizde yukarıdaki 1 ve 2. basamakları tekrar edebilirsiniz

Geri Sayım Sayacının Kullanılması İçin

- Geri Sayım Sayacı Modunda (D)'yi kullanarak geri sayımı başlatılabilir.
- Geri sayım sayacının ölçüm işlemi, Geri sayım sayacı modundan çıkarsanız da devam eder.
- Geri sayım devam ederken (D)'ye basarsanız geri sayım durur. Tekrar (D)'ye basarak kaldığı yerden geri sayımı devam ettirebilirsiniz.
- Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce onu (D) ile durdurunuz sonra da (A)'ya basınız. Böylece geri sayım, başlangıç zamanına döner.

Kronometre

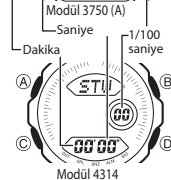

- Kronometre, geçen zamanı, bölünen zamanı ve 2 ayrı bitiş ölçmenizi sağlar.
- Kronometre 59 dakika 59.99 saniye aralığında çalışır.
- Siz durdurana dek kronometre çalışmaya
- devam eder ve limitine ulaşınca 0'dan otomatik olarak tekrar başlar.
- Kronometre modundan çıkarsanız da kronometre ölçümüne devam eder.
- Ekranda "Bölünmüş zaman" dururken kronometre modundan çıkarsanız, ekrandaki bölünmüş zaman kaybolur ve yerine geçen zaman ölçümü gelir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler, (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre modunda gerçekleştirilmektedir.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri


Geçen Zaman



Ayrı Zamanlar




İki Bitişli Zaman



Alarmlar

Alarm zamanı (Saat: Dakika)

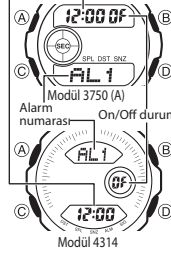

Günlük 5 ayrı alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif hale getirildiğinde, ayarlanan zamana ulaşan saat alarm çalmaya başlar. Alarlardan biri uykuyu alarmı, diğer 4'ü ise sadece bir kere çalan alarmlardır. Öte yandan saat başı alarmını açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Alarm Modunda 6 ayrı ekran bulunur. Dördü bir kez çalan alarmlardır (AL1 ile AL4 arası), biri uykuyu alarmıdır (SNZ ile gösterilir), biri de saat başı alarmıdır (SIG ile gösterilir).
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin



1. Alarm Modunda (D) tuşuna basarak hangi alarmı kurmak istediğinizi belirleyiniz.



- Bir kez çalmasını istediğiniz bir alarm kurarsanız AL1 ile AL4 kodlu alarmlar arasında seçim yapınız. Uykuyu alarmını kurmak için ise SNZ göstergesi olan ekranı görüntüleyiniz.
- * Uykuyu alarmı her 5 dakikada bir yeniden çalar.
- 2. İstediğiniz alarm kodunu seçtikten sonra, ayarlar ekranındaki alarm saati ayarları yapın sönene dek (A)ya basınız.
- * Bu işlem alarmı Otomatik olarak açar.
- 3. Dakika ve saat ayarları arasında geçiş yapmak için (C)ye basınız.
- 4. Ayarlar bölümü yanmaktayken, (D) + ve (B) - tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı yapınız.
- * Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını am (işaret yok) ve pm (P işareti) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
- 5. Ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.

Alarm Kullanımı


Alarm, saatin hangi modda olduğuna bakmaksızın yaklaşık 20 saniye çalar. Uykuyu alarmında ise, alarm her 5 dakikada bir olmak üzere alarm kapatılınca dek toplam 7 kez çalar.

- Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basmak yeterlidir.
- Uykuyu alarmındaki 5 dakikalık aralarda, şunları yaparsanız varolan uykuyu alarmı iptal edilir: Zaman İşleyişi Modu ayarlar ekranının görüntülenmesi
- SNZ ayarları ekranının görüntülenmesi

Alarmın Sesini Kontrol Etmek İçin


Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin

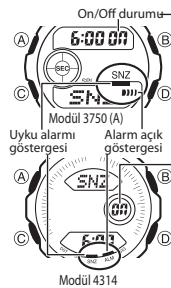

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak bir alarmı seçiniz.
2. Alarmı açmak (ON göstergesi) ya da kapatmak için (OFF göstergesi) (A) tuşunu kullanınız.
- Bir kez çalan bir alarmı açtığınızda (AL1-AL4) kendi alarm ekranında alarm açık göstergesi belirir.
- Uykuyu alarmını açtığınızda (SNZ) alarm açık göstergesi ve uykuyu alarmı göstergesi, Alarm Modu uykuyu alarmı ekranında görünür.
- Bütün modlarda açık olan alarm için alarm açık göstergesi ekranda görünür.
- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp sönür.
- Uykuyu alarmı göstergesi, uykuyu alarmının 5 dakikalık arasında ekranda yanıp sönür.

Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

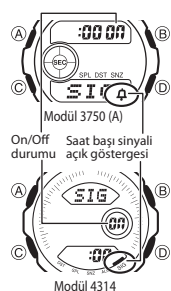


1. Alarm modunda (D)yi kullanarak Saat başı alarmını (SIG) seçiniz.
2. Bu alarmı açmak (ON göstergesi) ya da kapatmak için (OFF göstergesi) (A)yi kullanınız.
- Saat başı sinyali açık göstergesi, saat başı alarmı açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Referans

Bu bölüm saatinize ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Grafik

Her modda görünen grafik alanları aşağıda bilgi verilmektedir.

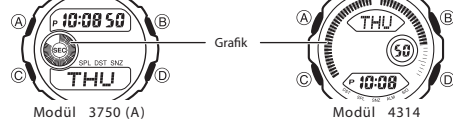

Mod	Grafik
Zaman İşleyişi	Zaman İşleyişi Modu saniyeleri
Dünya Saatleri	Zaman İşleyişi Modu saniyeleri
Geri Sayım Sayacı	Geri sayım sayacı dakikaları
Kronometre	Kronometre sayacı saniyeleri
Alarm	Gösterge yok
El Ayarları	Gösterge yok

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Eğer ekranı üzerinde yanıp sönen haneler bulunduğu halde 2-3 dakika hiçbir işlem yapmadan bırakırsanız saat ayarlar ekranından çıkar.

Tarama

(D) ve (B) tuşları birçok işlevde ekran üzerindeki verilerin taranması işinde kullanılır. Bu tarama işinin çok yüksek hızda yapılmasını isterseniz bu tuşları tarama işlemi boyunca basılı tutunuz.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri ve alarm Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu mod üzerinde en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Zaman İşleyişi

- Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- 12saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59p.m arasında saat hanelerinin sonunda P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am arasında ise saat hanelerinin sonunda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- Yıl ayarları 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri modundaki saatler, Zaman Ayarları işlevinde yapmış olduğunuz bulunduğunuz şehir kodu ayarlarına ve GMT farkı hesaplarına göre gösterilir.
- GMT Farkı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile Greenwich ana saati arasında olan zaman farkını ifade eder.
- Bu saatteki GMT farklılığı Uluslararası Saat Koordinasyonu (UTC) verilerine göre hesaplanmaktadır.

Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık elektrikle çalışan (EL) ve karanlık mekanlarda ekrandaki yazıların okunmasını kolaylaştıran bir işlevdir. Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
- EL paneli çok uzun kullanımdan sonra eski gücünü yitirebilir.
- Aydınlatma, direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Saat ekranı aydınlatıldığında saatinizden kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin titreşiminden kaynaklanan bir sestir, arıza göstergesi değildir.
- Alarm çalmaya başladığında aydınlatma otomatik olarak sönür.
- Alarm ışığının çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir kodu	Şehir	GMT Farklığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
-- --		-11.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
-- --		-02.0	
-- --		-01.0	Praia
GMT			
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem		
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RCN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Aralık 2004 bilgilerine dayanmaktadır.

