Kullanım Kılavuzu 2965

CASIO

Bu Kılavuz Hakkında

- Bu kılavuzdaki tüm ekranlar beyaz üstüne siyahtır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili ihtiyacınız olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha teknik ve detaylı bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Hangi modda olursanız olun (ayarlar ekranı görüntüdeyken hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

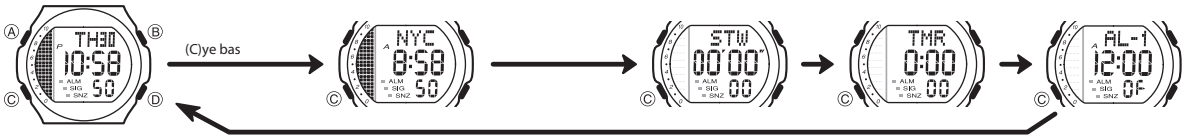

Zaman İşleyişi

Zaman İşeyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilir, ayarlarını yapabilirsiniz.
Saat ve Tarihi ayarlamadan Önce Burayı Okuyunuz!
Dünya Saatleri Modundaki ve Zaman İşleyişi Modundaki saatler birbiriyle bağlantılıdır. Bu yüzden saat ve tarihi ayarlamadan önce Bulunduğunuz Şehir ayarını (saatinizi kullandığınız yer) yapınız.

- Halihazırdaki Bulunduğunuz Şehir Ayarını görmek için Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basınız.
- Şehir kodlarıyla ilgili detaylı bilgi için "Şehir Kodları Saniye Tablosu"na bakınız

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda saniye haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm ekranda yanıp sönerken (D) ve (B) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
50	Saniyeleri 00 sıfırlamak için.	D
TYO	Şehir kodunu değiştirmek için	D (doğu) ve B (batı)
DST OF	Yaz saati uyg.(ON) ve Standart saat (OFF) arasında seçim yapmak için	D
10:58	Saat ve dakika ayarını değiştirmek için	D (+) ve B (–)
12 H	12 saat (12H) ve 24 saat (24H) formatları arasında seçim yapmak için	D
6.30 2005	Yıl, ay ya da gün ayarı yapmak için	D (+) ve B (–)

* DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye bakınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz
- 12 saat formatında öğlen 12:00 ile gece yarısı 11:59 arasında ekranda P (PM), gece 12:00 ile gündüz 11:59 arasında ise A (AM) göstergesi ekranda bulunur.
- 24 saat formatında saat, 0:00 ile 23:59 arasında, ekranda herhangi bir gösterge bulunmaksızın çalışır.
- Zaman işleyişi modunda seçmiş olduğunuz 12 saat/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 seneleri arasında yapılabilir.
- Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptığınızda saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.
- Haftanın günü, yapılan tarih ayarlarına (yıl, ay, gün) göre otomatik olarak görüntülenir.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişim ile elde edilen bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyişi Modunda Yaz Saati / Standart Saat Arasında Seçim

1. Zaman işleyişi modunda ekrandaki saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C)ye iki kez basarak DST ayarlarını görüntüleyiniz.
3. Yaz saati uygulaması (ON göstergesi) ve Standart saat (OFF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

* DST göstergesi, yaz saatinin açık olduğunu göstermek için Zaman İşleyişi ve Alarm modlarında ekranda görünür.

Dünya Saatleri

Dünya saatleri, dünyadaki 48 farklı şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini görmenizi sağlar.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda bulunmaktadır.

Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin
Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak doğuya doğru şehir kodlarını tarayınız.

* Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
* Bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, Zaman İşleyişi Modundaki saati ve Bulunduğunuz Şehir ayarlarını kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz saati ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Dünya saatleri modunda yaz saati/standart saat ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D)yi kullanınız.
2. (A)yı bir saniyeliğine basılı tutarak Yaz saati uygulaması (DST göstergesi) ve standart saat (DST görünmez) arasında seçim yapınız

- DST göstergesi, yaz saati uygulamasının açık olduğunu göstermek üzere ekranlarda görünür.
- DST/Standart Saat ayarı sadece seçtiğiniz şehrin ayarlarını etkiler. Diğer şehirler bundan etkilenmez.
- Dünya Saatleri modundayken Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz Bulunduğunuz Şehir kodunun da yaz saati-standart saat ayarını değiştirebilirsiniz. Bu andan itibaren de Dünya Saatleri modunda değiştirdiğiniz ayar Zaman İşleyişi Modu için de geçerli olur.

www.ersa.com.tr

www.ersa.com.tr

Kronometre

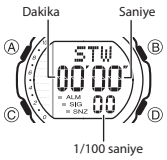

Kronometre sayesinde geçen zamanı, ikiye ayırabileceğiniz yarışları, ve 2 yarışanı olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz.
- Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- Kronometre, limitine her ulaştığında sıfırdan tekrar başlayarak siz onu durdurana kadar sayımına devam eder.
- Kronometre Modundan çıksanız dahi geçen zaman ölçümü devam eder.
- Bir ayrık zaman ölçümü ekranda dondurulmuş haldeyken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve saat geçen zaman ölçümüne geri döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre Modunda yer almaktadır.

Kronometre İle Zaman Ölçümü

Geçen Zaman

D Başlat → D Durdur → D Tekrar Başlat → D Durdur → A Sil

Ayrık Zaman

D Başlat → A Ayrım (SPL göstergesi) → A Ayrımı Bırak → D Durdur → A Sil

İki Bitişli Zaman

D Başlat → A Ayrım (İlk yarışmacı bitirir. 1. yarışmacının skoru ekrandadır.) → D Durdur (2. yarışmacı bitirir.) → A Ayrımı bırak (2. yarışmacının skoru ekrandadır.) → A Sil

Geri Sayım

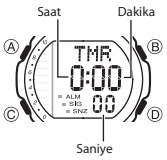

Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda yapılabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.
- Siz Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız da geri sayım devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda yer almaktadır.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

Geri sayım sayacı modunda geri sayımı başlatmak için (D)ye basınız.
- Geri Sayım Sayacının sonuna ulaşıldığında siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar.Alarm sustuğunda geri sayım otomatik olarak başlangıç saatine döner.

- Geri sayım çalışırken (D)ye basarak geri sayımı duraklatabilirsiniz. Tekrar (D)ye basarak kaldığı yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
- Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce (D)ye basark duraklatınız, daha sonra (A)ya basarak geri sayımı iptal ediniz. Böylece ekrana başlangıç saati gelir.

Geri Sayımın Başlangıç Saatini Ayarlamak İçin



1. Geri Sayım Sayacı modunda, geri sayım başlanıç saatinin saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken D (+) ve B (–) ile ayarlama yapınız.
- Geri sayım sayacının başlangıç saatini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarmlar

Birbirinden bağımsız 5 Günlükm alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmlardan biri açıldığında alarm zamanına ulaşan saat, alarm çalar. Alarmlardan biri Uyku alarmıdır diğer 4 alarm ise bir kez çalan alarmlardır.
Öte yandan Saat başı sinyalini açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
- Alarm Modunda 6 ayrı ekran bulunur. Bunlardan 4ü bir kez çalan alarmlardır (AL-1 ile Al-4arasında), biri uyku alarmıdır (SNZ ile gösterilir) diğer biri ise Saat başı sinyalidir (SIG harfleriyle gösterilir).
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, (D) tuşunu kullanarak alarmını ayarlamak istediğiniz alarm numarasını seçiniz.

2. Bir kez çalacak bir alarm ayarlamak için AL1 ile AL4 arasında bir sayıyı, uyku alarmını ayarlamak için SNZ ekranını seçiniz.
   * Uyku alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
3. Bir alarm numarası seçtikten sonra alarmın saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
4. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
5. Bir ayar bölümü yanıp sönerken D (+) ve B (–) ile ayarlama yapınız.
- Alarm zamanını ayarlarken 12 saat formatını kullanıyorsanız a.m (A göstergesi) yada p.m ayarını (P göstergesi) doğru yapmaya dikkat ediniz.
6. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm Kullanımı

Alarm, saatin hangi modda olduğuna bakmaksızın zamanı geldiğinde 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise alarm işlemi siz alarmı kapatana dek toplam 7 kez her 5 dakikada bir alarm çalar.
- Herhangi bir tuş yada düğmeye basarak alarmı susturabilirsiniz.
- Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında şu işlemlerden birini yapmak uyku alarmını iptal eder:
  *Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranını görüntülemek
  *SNZ Alarmının ayarlar ekranını görüntülemek

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarm seçiniz.
2. (A) ile onu açınız (ON göstergesi) yada kapatınız (OF) göstergesi).
- Bir kerelik alarmı açtığınızda(AL-1 ile AL-4) kendi alarm modu ekranında alarm açık göstergesi görünür.
- Uyku alarmını açtığınızda ise (SNZ) göstergesi uyku alarmının açık olduğunu kendi uyku alarmı ekranında gösterir.
- Bütün modlarda açılan alarmın alarm açık göstergesi ekranda görünür.
- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
- Uyku alarmı açık göstergesi, alarm çalarken ve uyku alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda yanıp söner.

Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak Saat başı sinyalini seçiniz (SIG).
2.(A)ye basarak onu açınız (ON göstergesi) yada kapatınız (OF göstergesi).
- Saat başı sinyali açıldığında, saatin bütün ekranlarında saat başı sinyali açık göstergesi görünür.

Aydınlatma

Saatin sahip olduğu EL (electro-luminescent) paneli karanlıkta ekranı aydınlatarak ekranın okunmasını kolaylaştırır.

Aydınlatma Uyarıları
- El paneli çok uzun kullanım sonucunda eski gücünü kaybedebilir.
- Aydınlatma direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunması zorlaşabilir.
- Saat ekranı aydınlatıldığında saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin titreşiminden kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.
- Alarm çalmaya basladıgında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Ekranı Aydınlatmak İçin

Hangi modda olursanız olun (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranın aydınlatılma süresini 1.5 saniye yada 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız ayarlara bağlı olarak (B)ye bastığınızda ekran ayınlatma süresine göre aydınlanacaktır.

Ekranın Aydınlatılma Süresini Belirlemek İçin

1. Zaman İşleyişi modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saniyeler yanıp sönerken (B)ye basarak ekra aydınlatma süresini 1.5 saniye (✧) yada 3 saniye (✺) olarak ayarlayabilirsiniz
3.(A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr
ERSA

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Tuş Sesleri

Tuş sesleri, her tuş kullanımınızda tuşların sesli çalışması anlamına gelir. İsteğinize göre tuş seslerini açıp kapatabilirsiniz.
* Tuş seslerini kapatsanız bile alarmlar, saat başı sinyalleri, geri sayımın alarmı normal olarak çalışır.

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak Için
Hangi modda olursanız olun (ayarlar ekranı hariç) (C)yi basılı tutarak tuş seslerini açabilir (MUTE göstergesi yok) ya da kapatabilirsiniz (MUTE göstergesi).

- (C)yi basılı tutmanız tuş kullanımı ayarlarını yapacağı gibi bir moddan diğerine geçmenizi de sağlar.
- MUTE göstergesi tuş sesleri kapatıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Alarm modunda saati hiç bir işlem yapmadan 2-3 dakika bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman işleyişi moduna döner.
- Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat,o ana kadar yaptığınız ayarları kaydederek ayarlar yada veri girişi ekranından çıkar.

Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri yada Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran bu modlarda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

World Time

- Dünya Saatlerindeki saniye sayımı ile Zaman İşleyişi modundaki saniye işleyişi eş zamanlıdır.
- Dünya saatleri modundaki tüm zamanlar, Zaman işleyişinde ayarlamış olduğunuz Bulunduğunuz Şehir Ayarı ile saatinizde kayıtlı olan UTC farklılıklarını baz alarak hesaplanır.
- UTC farklılığı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile İngiltere'deki Greenwich referans noktası arasındaki farktır.
- "UTC" harfleri, Dünya çapında saat bilimi için bir standart olan "Coordinated Universal Time" (Uluslararası Saat Kordinasyonu)nun kısaltılmışıtıdır. Atomik (cesium) saatlerin microsaniyeleri doğru şekilde işletmesiyle çalışır. Dünya'nın hareketine göre eksik saniyeler eklenir yada çıkartılır.

ERSA®

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şrhir	UTC Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	–11.0	
HNL	Honolulu	–10.0	Papeete
ANC	Anchorage	–09.0	Nome
YVR	Vancouver	–08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	–07.0	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	–06.0	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago		
MIA	Miami	–05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York		
CCS	Caracas	–04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	–03.5	
RIO	Rio De Janeiro	–03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	–01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul		
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong		
BJS	Beijing		
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

**Aralık 2004 verilerine göre düzenlenmiştir.*

www.ersa.com.tr
www.ersa.com.tr

www.ersa.com.tr Tercüme: www.mutercim.ajansi.com